SAMSUNG

GT-B7722i

使用说明书

使用本说明书

感谢您购买三星手机。本手机基于三星的卓越科技和高标准，能够为您提供高品质的移动通讯和娱乐享受。

本使用说明书专门用于指导您了解手机的功能和特性。

请先阅读说明文件

- 使用手机之前，请先仔细阅读本说明书和安全注意事项，以确保安全和正确使用。
- 本说明书中的说明基于手机的默认设定。
- 本说明书中所用的图像和屏幕截图可能与实际产品的外观不同。
- 本说明书中的内容可能与产品不同，也可能与服务提供商或服务商提供的软件不同。如有变更，恕不另行通知。请访问 www.samsung.com/cn 获得说明书的最新版本。
- 可用功能和附加服务可能因手机、软件或服务提供商而异。

- 应用程序及其功能可能因国家、地区或硬件规格而异。三星对由第三方应用程序导致的性能问题概不负责。
- 您可以访问 www.samsung.com/cn 对手机的软件进行升级。
- 本手机中提供的声源、壁纸和图像被许可在三星及其各自所有人之间有限使用。将这些资料引用并使用于商业或其他用途是违反版权法的行为。三星对用户的此类版权侵权行为概不负责。
- 本产品包括某些免费 / 开源软件。可从三星网站 (opensource.samsung.com) 获取有关许可、免责声明、公告和通知的详细条款。
- 收发信息、上传和下载、进行自动同步或使用定位服务可能会产生其他费用。如欲避免产生额外费用，请选择合适的数据收费计划。有关详细信息，请联系服务提供商。
- 请妥善保存本说明书以供日后参考。

指示图标

在开始使用前，请先熟悉本说明书中的图标：

警告 - 可能伤及自己或他人。

小心 - 可能损坏手机或其他设备。

注意 - 注释、使用提示或附加信息。

► **参照** - 具有相关信息的页面。例如：► 第 12 页（表示“参照第 12 页”）。

→ **下一步** - 为执行步骤必须选择的选项或功能表的次序。例如：在待机模式下，选择**信息** → **新建信息**（表示**信息**，下一步**新建信息**）。

[ ] **方括号** - 手机按键。例如：[ ]（表示电源开/关/结束键）。

版权

版权 © 2011 Samsung Electronics 本用户说明书受国际版权法保护。

未经 Samsung Electronics 事先书面许可，不得以任何形式或方式（电子或机械）复制、分发、转译或传播本说明书中的任何内容，包括影印、录制或存储在任何信息存储器和检索系统中。

商标

- SAMSUNG 和 SAMSUNG 徽标是 Samsung Electronics 的注册商标。
- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG Inc. 在全球的注册商标。
- Oracle 和 Java 是 Oracle 和其分支机构的注册商标。其他名称分别为各自所有者的商标。
- Windows Media Player® 是 Microsoft Corporation 的注册商标。
- 其他所有商标和版权的所有权归各自所有者所有。

目录

安装 10

配件介绍 10

安装 SIM 卡或 USIM 卡和电池 .. 11

电池充电 13

插入存储卡（选配） 17

连接手带（选配） 19

入门指南 20

开机和关机 20

了解手机 21

使用触摸屏 25

锁定或解锁触摸屏和按键 28

进入功能表 28

使用小组件 29

自定义手机 31

管理 SIM 卡或 USIM 卡 37

输入文本 38

通信 43

通话 43

记录 52

信息 54
QQ 64

休闲娱乐 65
照相机 65
音乐播放器 76
查找音乐 78
FM收音机 79
游戏和更多 82

个人信息 84
联系人 84
日历 89
任务 91
备忘录 92
录音机 93

网络 95
互联网 95
RSS 阅读器 99
Samsung Apps 100
交换ActiveSync 101
社群 102

社区网站 103
百度 104
大智慧 104
幻剑书吧 104
优酷 104

连接 105
蓝牙 105
WLAN 109
个人电脑连接 110

工具 113
闹钟 113
计算器 114
时钟 114
单位换算 116
词典 117
图片编辑器 119
我的文件 121
USIM 卡应用 125
视频编辑器 125

设定 129
访问设定功能表 129
情景模式 129
显示和指示灯 130
提示音 131
时间和日期 131
手机设定 132
触摸板 132
应用程序设定 133
安全 139
网络设定 140
内存设定 141
复位设置 141

功能表功能概述 142

故障排除 144

安全注意事项 150

安装

配件介绍

检查产品包装盒内是否有下列物品：

- 手机
- 电池
- 旅行充电器（充电器）
- 使用说明书

只可使用经过三星认可的软件。盗版或非法软件可能会导致损坏或故障，制造商对此不予保修。

- 随手机提供的物品可能不同，具体取决于用户所在地区可使用的或服务提供商所提供的软件和配件。
- 可以向本地三星经销商购买其他配件。
- 随附的配件能为手机提供最好的支持。
- 提供的配件之外的其他配件可能与您的手机不兼容。

安装 SIM 卡或 USIM 卡和电池

当您订购移动电话服务时，将获得一张用户识别模块 (SIM) 卡，其中载有您的订购详细信息，例如个人识别号码 (PIN) 和可选服务。如欲使用 UMTS 或 HSDPA 服务，可购买通用用户识别模块 (USIM) 卡。

如欲安装 SIM 或 USIM 卡和电池：

1 如果手机处于开机状态，按住 [ ] 关机。

2 取下电池盖。

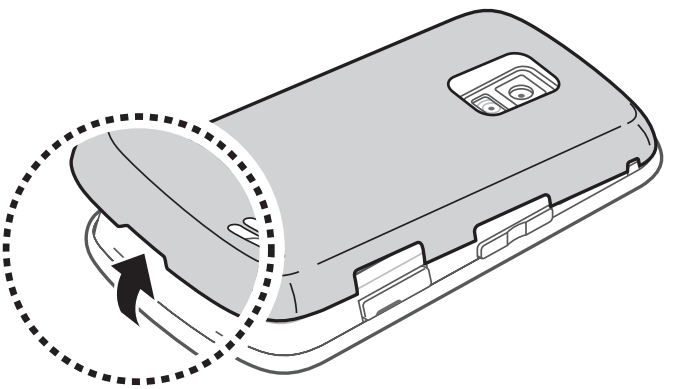

取下电池盖时，小心不要弄伤指甲。

3 插入 SIM 卡或 USIM 卡。

手机有 2 个 SIM 卡或 USIM 卡插槽，允许使用 2 张 SIM 卡或 USIM 卡并在两者之间进行切换。► 第 37 页

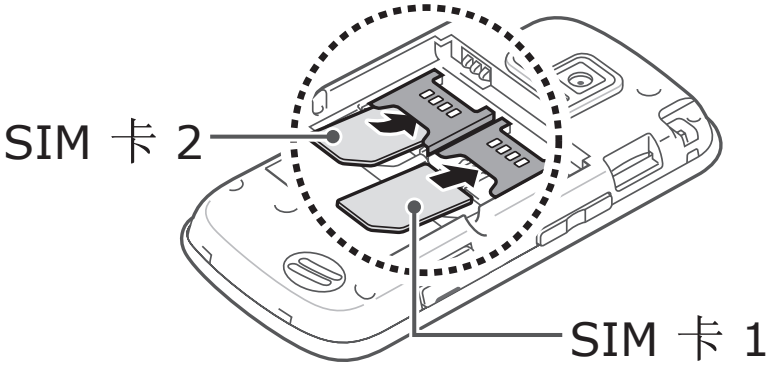

- 将 SIM 卡或 USIM 卡金色触点面向下插入手机。
- 如果未插入 SIM 卡或 USIM 卡，则仅能使用手机的非网络服务和部分功能表。

4 插入电池。

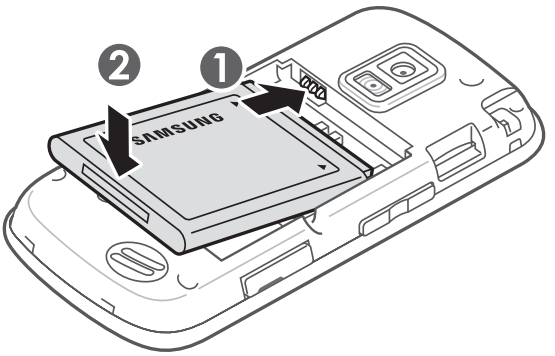

5 装回电池盖。

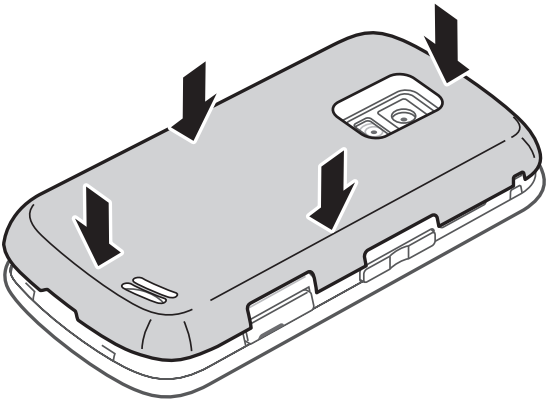

电池充电

首次使用手机之前，必须为电池充电。

仅使用三星许可的充电器和数据线。未经许可的充电器或数据线会导致电池爆炸或损坏手机。

电池电量不足时，手机会发出警告音并显示电量不足信息。电池图标 也会显示空白并闪烁。如果电池电量过低，手机会自动关机。需给电池重新充电后才能继续使用手机。

1 打开手机侧面多功能插口的外盖。

2 将旅行充电器的小端插头插入多功能插口中。

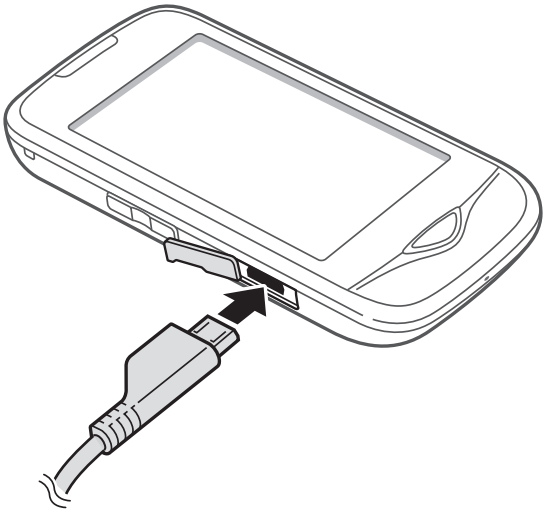

旅行充电器连接不当可能会导致手机严重损坏。对于因误操作造成的任何损坏，将不予保修。

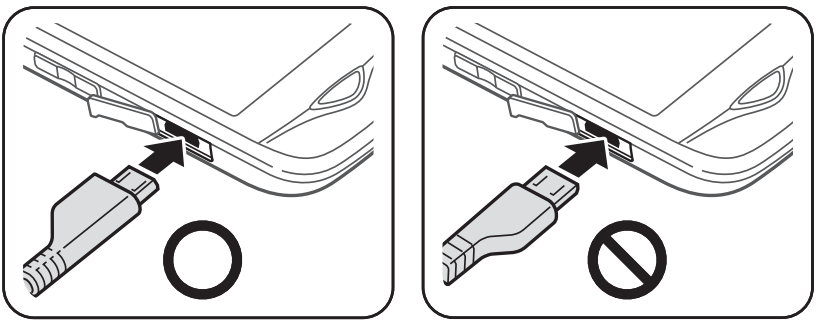

3 将旅行充电器的大端插头插入标准电源插座中。

- 可在充电时使用手机，但这会延长电池充满电的时间。
- 当手机正在充电时，触摸屏可能由于电量不稳定而失效。此时，可从手机上拔下旅行充电器。
- 手机在充电时会变热。该现象属于正常情况，不会影响手机的使用寿命或性能。
- 如果手机无法正常工作，请将手机和充电器拿到三星服务中心。

4 当电池充满电（电池图标不再移动）时，断开旅行充电器与手机的连接，然后将其从电源插座中拔下。

请勿在取下旅行充电器前取出电池，否则会损坏手机。

给完全未经充电的电池充电需耗时约 4 个小时。由于电池属于耗材类，会逐渐损耗，充电时间也会因此缩短。电池的初始充电容量约为 1200 毫安。

如欲节约电量，不使用手机时请拔下旅行充电器。旅行充电器没有电源开关，所以必须从插座中拔下旅行充电器以停止充电。使用时，旅行充电器应保持紧贴插座。

› 用电脑数据线充电

充电前，确保电脑已开机。

1 打开手机侧面多功能插口的外盖。

2 将电脑数据线的一端（微型 USB）插入多功能插口。

3 将电脑数据线的另一端连接到电脑的 USB 端口。

根据所用的电脑数据线类型，可能需等待片刻才能开始充电。

4 当电池充满电（电池图标不再移动）时，断开电脑数据线与手机的连接，然后将其从电脑上拔下。

› 减少电池损耗

如果在后台启动了自动同步、蓝牙功能或 WLAN 功能，电池会消耗更快。如欲节约电量，关闭不必要的应用程序。同时，不使用手机时，还可以缩短背景灯时间和降低显示亮度或按下 [🔒] 切换到休眠模式。

插入存储卡（选配）

如欲存储更多多媒体文件，必须插入存储卡。本手机可插入最大容量达 16 GB 的 microSD™ 或 microSDHC™ 存储卡（取决于存储卡制造商和类型）。

三星使用公认的存储卡行业标准，但是某些品牌可能无法与手机完全兼容。使用不兼容的存储卡可能会损坏手机或存储卡，并损坏存储在卡中的数据。

- 手机仅支持存储卡的 FAT 文件结构。如果插入其他文件结构的存储卡，手机会要求重新格式化存储卡或无法识别存储卡。
- 频繁写入和删除数据会缩短存储卡的使用寿命。

1 取下电池盖。

2 将存储卡金色触点面向下插入手机。

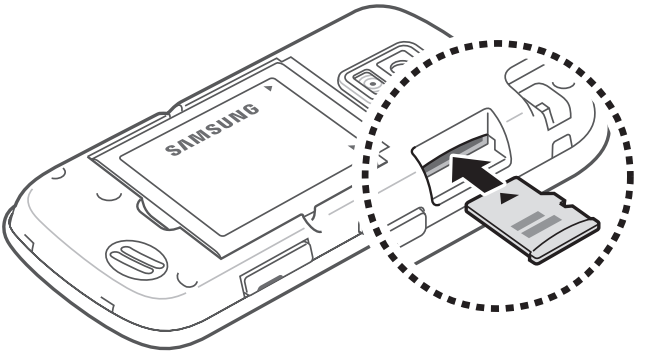

3 将存储卡推进存储卡槽，直至锁定到位。

4 装回电池盖。

› 取出存储卡

1 确保存储卡未在运行中。

2 取下电池盖。

3 轻推存储卡直至其脱离手机，再从存储卡插槽中取出存储卡。

手机正在传输或存取信息时，请勿取出存储卡，否则可能造成数据丢失，或损坏存储卡或手机。

› 格式化存储卡

在电脑上格式化存储卡可能会导致存储卡与手机不兼容。请仅在手机上格式化存储卡。

在功能表模式下，选择**设定** → **内存设定** → **存储卡详细信息** → **格式化** → **是**。

格式化存储卡之前，记住要对储存在存储卡中所有重要数据进行备份。制造商保修服务不包括因用户操作而导致的数据丢失。

连接手带（选配）

1 取下电池盖。

2 将手带穿过手带孔，使其钩在凸起上。

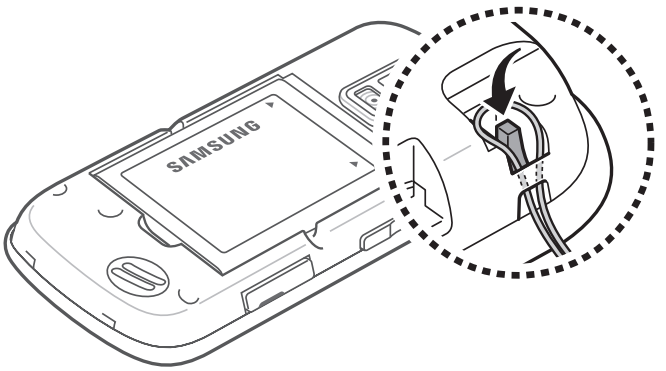

3 装回电池盖。

入门指南

开机和关机

如欲开机：

1 按住 [ ]。

2 输入 PIN 码并选择**完成**（如有必要）。

3 按照屏幕提示进行操作。

如果插入 2 张 SIM 卡或 USIM 卡，当访问网络服务（例如呼叫、发送信息和网络服务）时，选择其中的一张卡。

如欲关机，重复上述步骤 1。

- 在限制使用无线设备的区域（例如飞机上和医院里），请遵守所有张贴的警告和官方人员的指示。
- 如欲仅使用手机的非网络服务，可切换到离线模式。► 第 32 页

了解手机

› 手机部位图

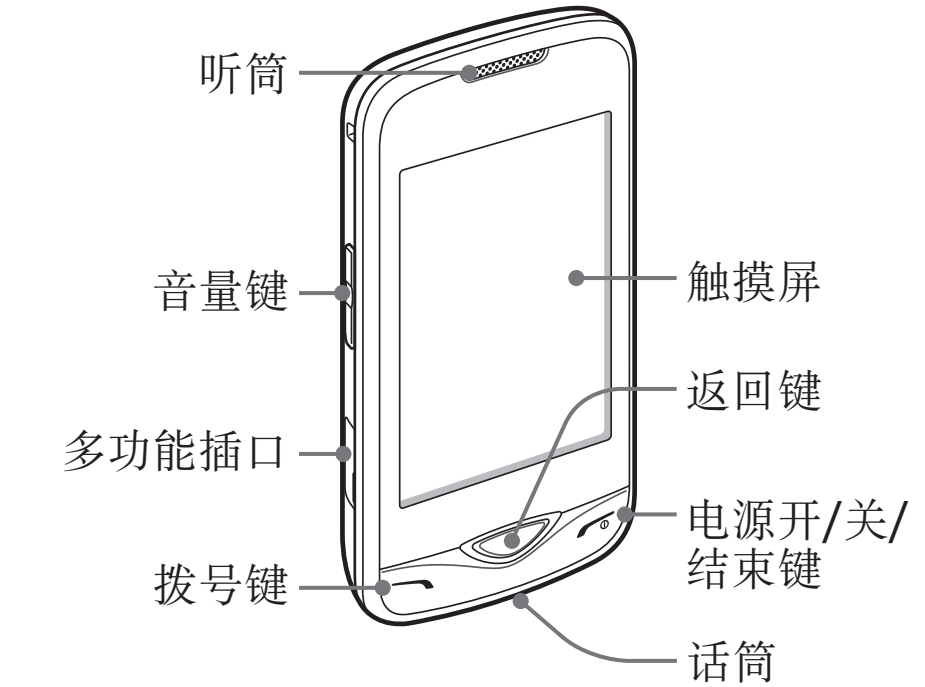
听筒
音量键
多功能插口
拨号键
触摸屏
返回键
电源开/关/
结束键
话筒

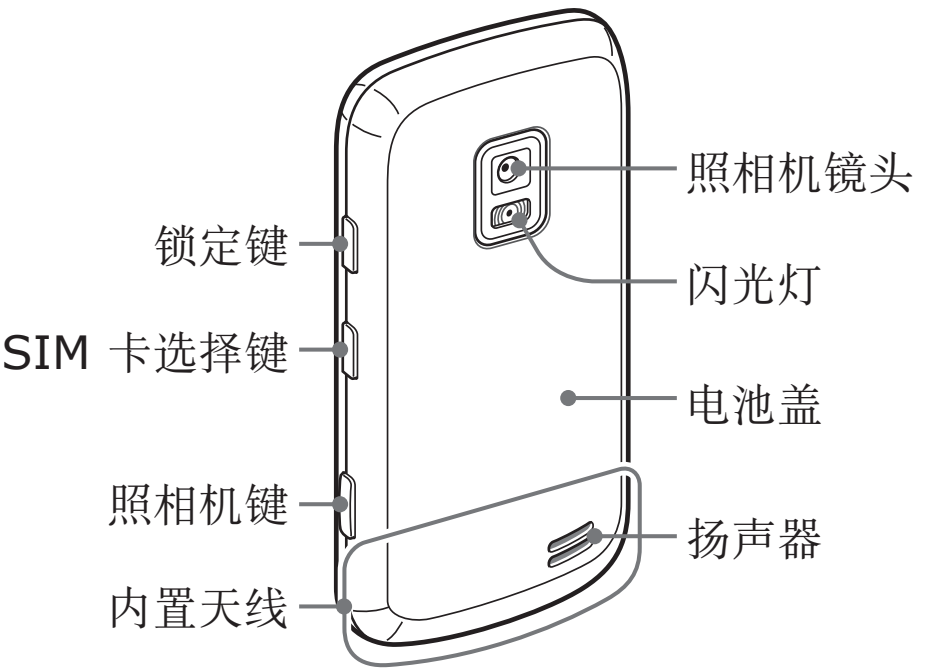
锁定键
SIM 卡选择键
照相机键
内置天线
照相机镜头
闪光灯
电池盖
扬声器

› 按键

按键		功能
	拨号键	拨打或接听电话；在待机模式下，检索最近通话和信息记录。
	返回键	在功能表模式下，可返回到上一级功能表。
	电源开/关/结束键	开机或关机（按住）；结束通话；在功能表模式下，返回到待机模式。
	音量键	调整手机的音量。
	锁定键	锁定触摸屏和按键；解锁触摸屏和按键（按住）。
	SIM 卡选择键	打电话或发信息时切换 SIM 卡或 USIM 卡；在待机模式下，访问 SIM 卡管理器功能表（按住）。
	照相机键	在待机模式下，打开照相机；在照相机模式下，拍照或录制视频。

› 指示符图标

显示屏上显示的图标可能会因所在地区或服务提供商而异。

图标	定义
	信号强度 [1]。
	已连接 GPRS 网络。
	已连接 EDGE 网络。
	已连接 UMTS 网络。
	已连接 HSDPA 网络。
	正在进行语音通话。
	正在进行视频通话。
	已启动 SOS 信息功能。
	正在浏览网络。
	已连接到电脑。
	已启动 WLAN。
	已连接蓝牙免提车载套件或耳机。

1.根据 SIM 卡的设置，该图标可能会不同。

图标	定义
	已启动蓝牙。
	已启动闹钟。
	已插入存储卡。
	新短信 (SMS)。
	新彩信 (MMS)。
	新电子邮件。
	已启动正常情景。
	已启动静音模式。
	电池电量。
10:00	当前时间。

使用触摸屏

使用手机触摸屏可以轻松地选择项目或执行功能。了解使用触摸屏的基本操作。

- 为了避免刮擦触摸屏，请勿使用尖锐工具。
- 禁止触摸屏接触其他电子设备。静电放电会导致触摸屏发生故障。
- 禁止触摸屏触水。触摸屏在潮湿环境中或接触到水时可能发生故障。

为了更好地使用触摸屏，使用手机前请取下触摸屏保护膜。

可执行以下操作来控制触摸屏：

- 点击：触摸一次，选择或启动功能表、选项或应用程序。

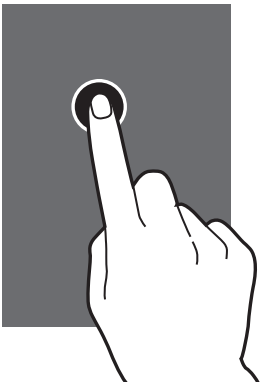

- 点住：点住一个项目并持续 2 秒以上。

- 拖动：点住一个项目并移动至所需位置。

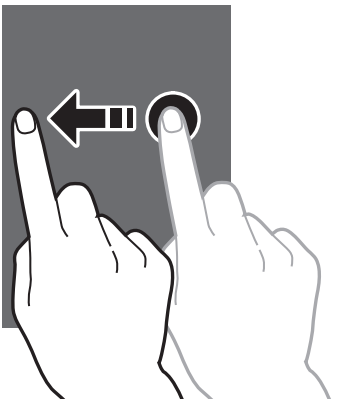

- 双击：快速的点击一个项目两次。

- 滑动：向上、向下、向左或向右滚动以浏览列表或屏幕。

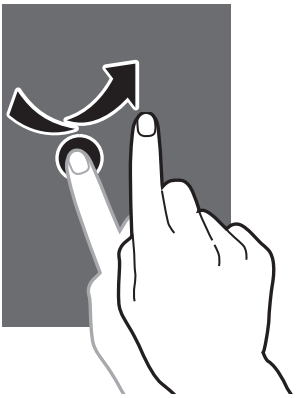

- 如果未使用手机的时间达到指定时间长度，手机会关闭触摸屏。如欲打开屏幕，按下 [🔒]。
- 也可调整背景灯时间。在功能表模式下，选择**设定** → **显示和指示灯** → **背景灯时间**。

锁定或解锁触摸屏和按键

可以锁定触摸屏和按键，以防止任何意外手机操作。

如欲锁定，按下 [🔒]。如欲解锁，按住 [🔒]。也可按下 [🔒] 然后用手指向一侧滑动灰色窗口。

也可设置手机在一段时间未使用后自动锁定触摸屏和按键。在功能表模式下，选择**设定** → **触摸板** → **自动锁定**下的**开**。

进入功能表

如欲进入手机的功能表：

1. 在待机模式下，选择**功能表**进入功能表模式。
2. 向左或向右滚动到主功能表屏幕。
3. 选择一个功能表或应用程序。
4. 按下返回键返回上一级功能表；按下 [⏻] 关闭功能表或应用程序并返回待机模式。

› 在功能表模式中管理应用程序

可以根据自己的喜好和需要，在功能表模式中更改应用程序的顺序或将应用程序分到不同的类别组，重新安排各个应用程序。

1. 在待机模式下，选择**功能表**进入功能表模式。
2. 选择屏幕左上方的**编辑**。
3. 将应用程序图标拖动至所需的位置。

   可将应用程序图标移动到其他主功能表屏幕。
4. 选择**完成**。

选择**重置**以初始化主功能表屏幕。

使用小组件

小组件是小型应用程序，可在待机屏幕上提供便捷功能和信息。

- 一些小组件与网络服务相连。使用基于网络的小组件可能会产生额外的费用。
- 提供的小组件可能会随所在地区或服务提供商而异。

› 打开小组件工具栏

如欲打开小组件工具栏和访问小组件：

1. 在待机模式下，选择屏幕左上方的**小组件**打开小组件工具栏。
2. 向左或向右滚动选择一个待机屏幕面板。
3. 向左或向右滚动小组件工具栏以查找要使用的小组件。
4. 将小组件拖动到待机屏幕中，然后在待机屏幕上选择小组件以将其启动。

   如欲将小组件移回至小组件工具栏，可将其拖动到小组件工具栏上的所需位置。
5. 选择**完成**。

› 查看或更改小组件

可查看小组件名称，或者选择欲添加到小组件工具栏中的小组件。

1. 打开小组件工具栏并选择 。
2. 选择待机屏幕上的 。

   可从小组件工具栏使用标记的小组件。
3. 选择欲添加到小组件工具栏中的小组件。
4. 选择**储存**。

自定义手机

根据个人喜好自定义手机。

› 更改显示语言

1 在功能表模式下，选择**设定** → **手机设定** → **语言**。

2 选择所需语言。

3 选择**储存**。

› 设置当前日期和时间

1 在功能表模式下，选择**设定** → **时间和日期**。

2 设置时间和日期选项。

3 选择**储存**。

› 调整按键音量

在待机模式下，按下上或下音量键。

› 切换到静音模式

在待机模式下，选择**键盘**，然后点住 **#**，可启动或取消静音模式。

› 设定声音设置

可以通过自定义当前声音设置或切换到其他声音设置来更改手机的声音。如欲设定情景模式：

1 在功能表模式下，选择**设定** → **情景模式**。

2 选择当前所用模式旁的 。

3 选择 SIM 卡或 USIM 卡。

4 自定义来电、新信息和其他手机声音的声音选项。

可用的声音选项可能会因所选模式而异。

5 选择**储存**。

如欲切换到另一模式，从列表中选择即可。

› 选择待机屏幕的墙纸

可以为每个待机屏幕面板和每张 SIM 卡或 USIM 卡选择不同的壁纸。

1 在待机模式下，向左或向右滚动选择一个待机屏幕面板。

2 在功能表模式下，选择**设定** → **显示和指示灯** → **墙纸**。

3 选择 SIM 卡或 USIM 卡。

4 向左或向右滚动以选择待机壁纸。
如欲从图像文件夹选择图像，选择**图片**。

5 选择**设定**。

› 调整显示屏的亮度

1 在功能表模式下，选择**设定** → **显示和指示灯** → **亮度**。

2 拖动滑块以调整亮度的级别。

3 选择**储存**。

显示屏的亮度级别会影响手机消耗电池电量的速度。

› 校准触摸屏

可以校准屏幕，从而使手机更好地识别输入。

1 在功能表模式下，选择**设定** → **手机设定** → **校准**。

2 点击屏幕上的对象直至完成校准。

3 选择**是**。

› 锁定手机

可通过启动手机密码来锁定手机。

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **安全** → **话机**。
2. 在**手机锁**下选择**开**，然后选择**是**（如有必要）。
3. 输入 4 到 8 位新密码，然后选择**完成**。
4. 再次输入新密码并选择**完成**。

第一次访问需要密码的功能表时，手机会提示您创建并确认密码。

如果启动手机锁，每次开机时都必须输入密码。

- 如果忘记密码，需要将手机带到三星服务中心将其解锁。
- 对于因使用非法软件造成的密码或私人信息丢失或其他损害，三星概不负责。

› 锁定 SIM 卡或 USIM 卡

可通过启动随 SIM 卡或 USIM 卡提供的 PIN 码来锁定手机。

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **安全** → **SIM卡**。
2. 选择 SIM 卡或 USIM 卡。
3. 选择 **PIN锁**下的**开**。
4. 输入 SIM 卡或 USIM 卡的 PIN 码，然后选择**完成**。

如果已启动 PIN 码锁，则必须在每次开机时输入 PIN 码。

- 如果多次错误地输入 PIN，则 SIM 卡或 USIM 卡会被锁定。此时必须输入 PIN 码解锁密钥 (PUK) 才能解锁 SIM 卡或 USIM 卡。
- 如果因输入错误的 PUK 而导致 SIM 卡或 USIM 卡被锁定，请将卡带到服务提供商处进行解锁。

› 启动手机追踪

如果某人在您的手机里插入了新的 SIM 卡或 USIM 卡，手机追踪功能会自动向指定收件人发送追踪信息，以协助您定位并找回手机。

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **安全** → **话机** → **手机追踪**。
2. 选择**是**（如有必要），输入密码并选择**完成**。

首次访问需要密码的功能表时，手机会提示您创建并确认密码。

3. 选择**开**启动手机追踪。
4. 选择收件人字段打开收件人列表。
5. 选择**点击并添加收件人**。
6. 输入含有国家代码的电话号码（带 +）并选择**储存**。
7. 完成设置收件人后，选择**储存**。
8. 选择发件人输入字段。
9. 输入发件人名称并选择**已完成**。
10. 选择**储存** → **接受**。

管理 SIM 卡或 USIM 卡

本手机支持双卡模式，您可以同时使用两张 SIM 卡或 USIM 卡，而无需再换卡。了解如何设置卡和网络，以及如何更改卡的设定。

› 选择启动 SIM 卡或 USIM 卡和网络

1 在待机模式下，按住 [⊞]。

2 选择**网络** → SIM 卡或 USIM 卡插槽。

3 在卡名称下选择**开**。

4 选择**储存**。

› 更改 SIM 卡或 USIM 卡的名称和图标

1 在待机模式下，按住 [⊞]。

2 选择**注册卡**。

3 选择 SIM 卡或 USIM 卡。

4 选择**卡片名称**，然后更改 SIM 卡或 USIM 卡的名称。

5 选择**图标**，然后更改 SIM 卡或 USIM 卡的图标。

卡 1 和卡 2 支持同时待机、同时通话：

- 当您正在使用卡 1 进行通话时，仍可以接听卡 2 的呼叫，同时卡 1 处于保持状态，反之亦然。
- 当您正在使用卡 1 进行通话时，可以使用卡 2 发起新的呼叫，同时卡 1 处于保持状态，反之亦然。
- 在卡 1 和卡 2 同时处于通话状态的时候，您可以任意切换至某一路通话，并使另外一路通话处于保持状态。

输入文本

可在虚拟键盘上选择字符以输入文本。

更改文本输入法

点击文本输入字段时，默认状态下会显示输入面板和虚拟键盘。

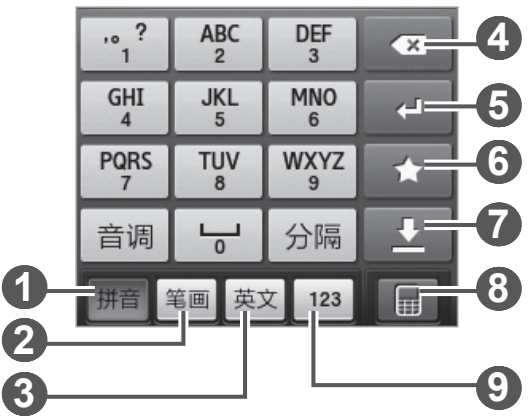

数字	功能
❶	切换到拼音模式。
❷	切换到笔画模式。
❸	切换到英文模式。

数字	功能
❹	清除输入。
❺	另起一行。
❻	输入符号。
❼	隐藏键盘。
❽	更改文本输入法（传统键盘、QWERTY 键盘或手写框）。
❾	切换到数字模式。

使用输入法输入文本

1 更改文本输入法。

选项	功能
	在键盘上选择字符。
	在 QWERTY 键盘上选择虚拟键。
	在手写框中书写。

2 更改文本输入模式。

3 选择相应的虚拟键或在屏幕上进行书写来输入文本。

使用虚拟键盘输入文本

使用键盘输入文本时，可使用以下模式：

模式	功能
拼音	1. 选择**拼音**。 2. 选择相应的虚拟键输入拼音。 3. 如欲输入短语，选择**分隔**，然后输入更多拼音。 4. 选择拼音。 5. 如欲选择四种声调中的一种或轻声，在传统键盘模式中选择**音调**。 6. 选择 ^ 或 v，直至出现所需汉字。 7. 从列表中选择所需汉字。
笔画	1. 选择**笔画**。 2. 选择 **1** 到 **5** 输入笔画。无法确定输入哪个笔画时，选择 **6**，手机会插入一个占位符。 3. 如欲输入短语，选择**分隔**，然后输入更多拼音。 4. 选择 ^ 或 v，直至出现所需汉字。 5. 从列表中选择所需汉字。

模式	功能
英文	1. 选择**英文**。 2. 选择相应的虚拟键，直到屏幕上出现所需的字符。
123	1. 选择 **123**。 2. 选择相应的虚拟键可输入数字。 在英文或 T9 模式下可点住虚拟键来输入数字。
符号	1. 选择 ☆。 2. 选择 ◄ 或 ► 以滚动选择所需的符号集。 3. 选择相应的虚拟键可输入符号。

使用 QWERTY 键盘输入文本

1 将文本输入法更改为 ⌨。

2 选择相应的虚拟键输入文本。

模式	功能
拼音	1. 选择**拼音**。 2. 选择相应的虚拟键输入拼音。 3. 选择汉字。
英文	1. 选择**英文**。 2. 选择相应的虚拟键。

模式	功能
符号	1. 选择 ☆。 2. 选择相应的虚拟键可输入符号。

使用手写框输入文本

1 将文本输入法更改为 。

2 在屏幕下方的手写框中书写字符。

- 如欲输入中文字符，选择**笔画**。
- 如欲输入英文字符，选择**英文**。
- 如欲输入数字，选择 **123**。
- 如欲输入符号，选择 ☆。

通信

通话

了解如何使用通话功能，如拨打和接听电话、在通话过程中使用可用的选项，或者自定义和使用与通话相关的功能。

› 拨打和接听电话

拨打电话

1 在待机模式下，选择**键盘**，并输入区号和电话号码。

2 按下 [ ] 拨打该号码。
如欲发起视频通话，选择 → **视频通话**。

在通话期间，手机自动锁定触摸屏，以避免意外输入。如欲解锁，按住 [ ]。

3 如欲结束通话，按下 [ ]。

- 可使用联系人保存经常拨打的号码。► 第 84 页
- 如欲快速访问通话记录以重新拨打最近拨打的号码，按下 [ ]。

拨打 IP 电话

1 在待机模式下，选择**键盘**，并输入区号和电话号码。

2 选择 → **IP电话**。

默认的 IP 电话预设号码显示在电话号码之前。

可以更改为其他预设号码并添加新 IP 电话预设号码。在功能表模式下，选择**设定** → **应用程序设定** → **通话** → **语音通话** → **IP电话**。

接听电话

1 来电时，按下 [ ]。

当手机铃声响起时，按下音量键可调整音量，按住下音量键可使手机铃声静音。

2 对于视频通话，按下 [ ] 并选择**显示自己**可允许来电者看到您。

3 如欲结束通话，按下 [ ]。

拒接来电

来电时，按下 [ ]，来电者将听到繁忙提示音。

- 可以设置自动拒绝来电的电话号码列表。► 第 48 页
- 拒绝来电时可发送一则信息。在功能表模式下，选择**设定** → **应用程序设定** → **通话** → **所有呼叫** → **发送短信拒绝**。

拨打国际长途

1. 在待机模式下，选择**键盘**，然后点住 **0** 以插入 **+** 号。
2. 输入欲拨打的完整号码（国家代码、区号和电话号码），然后按下 [ ] 进行拨打。

› 使用耳机

将提供的耳机插入多功能插口，即可拨打和接听电话：

- 如欲重拨上次通话，按住耳机按钮。
- 如欲接听电话，按下耳机按钮。
- 如欲结束通话，按下耳机按钮。

› 在语音通话中使用选项

进行语音通话时可使用以下选项：

- 如欲调整语音音量，按下上 / 下音量键。
- 如欲启用免提功能，选择**扬声器** → **是**。

在嘈杂环境中，使用免提功能可能很难听清通话内容。为改善音质效果，请使用正常通话模式。

- 如欲关闭话筒使对方听不到自己的声音，选择**静音**。
- 如欲将当前通话切换为视频通话，选择**视频通话**。
- 如欲通过耳机与对方通话，选择**耳机**。
- 如欲保持通话，可选择**保持**。如欲返回保持的通话，选择**返回**。
- 如欲拨打第二个电话，选择**键盘**拨打新的号码。手机会自动保持第一个通话。
- 如欲接听第二个电话，在来电等待铃音响起时按下 [ ]。手机会自动保持第一个通话。
- 如欲在两个通话间进行切换，选择**切换**。
- 如欲结束保持的通话，选择**保持中** → 。

- 如欲进行多方通话（电话会议），拨打或接听第二方电话，并在接通第二方时选择**加入**。重复此操作可以添加更多方。必须订制多方通话服务才能使用此功能。
- 如欲接通当前通话方与保持中的通话方，选择**更多** → **转换**。通话将断开。

› 在视频通话中使用选项

进行视频通话时可使用以下选项：

- 如欲启用免提功能，选择**扬声器**。
- 如欲关闭话筒使对方听不到自己的声音，选择**静音**。
- 如欲显示本人图像，选择**显示自己**。
- 如欲选择向对方显示其他图像，选择**发出图像**。

› 查看和拨打未接来电

手机屏幕上会显示未接来电。

- 如有一个未接来电，从事件提醒小组件中选择**语音通话**进行拨打。
- 如有两个或多个未接来电，从活动提醒小组件中选择**记录** → 未接来电。

› 使用其他功能

可以使用各种通话相关功能，如自动拒绝、虚拟来电或指定拨号 (FDN) 模式。

设定自动拒绝

使用自动拒绝可自动拒接特定号码的来电。如欲启动自动拒绝和设置拒绝列表：

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **应用程序设定** → **通话** → **所有呼叫** → **自动拒绝**。
2. 选择**启动**下的**开**。
3. 选择**拒绝列表**下的**添加号码**。
4. 选择号码输入字段，输入要拒绝的号码，然后选择**已完成** → **储存**。
5. 如欲添加更多号码，重复步骤 3-4。
6. 选中号码旁边的复选框。
7. 选择**储存**。

拨打虚拟来电

如欲离开会议或令人厌烦的会谈，可以模拟虚拟来电。如欲启动虚拟来电功能：

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **应用程序设定** → **通话** → **虚拟来电**。
2. 选择**启动**下的**开**。

如欲拨打虚拟来电，在待机模式下，按住下音量键。在指定的时间长度后，将会接到一个虚拟来电。

您可以更改虚拟来电前的延迟时间。在功能表模式下，选择**设定** → **应用程序设定** → **通话** → **虚拟来电** → **虚拟来电计时器**。

您还可以通过播放录音使虚拟来电显得更加真实。如欲录制语音：

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **应用程序设定** → **通话** → **虚拟来电** → **虚拟来电声音**。
2. 选择**虚拟来电声音**下的**开**。
3. 选择**语音录制**。
4. 选择 ● 开始录制。
5. 对着话筒说话。
6. 完成后，选择 ■。

使用指定拨号 (FDN) 模式

在指定拨号模式下，除存储在指定拨号列表中的号码外，其他拨出通话都将受到限制。如欲使用指定拨号模式，首先必须在联系人中设置指定拨号列表。► 第 88 页

如欲启动指定拨号模式：

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **安全** → **SIM卡**。
2. 选择**指定拨号模式**下的**开**。
3. 输入 SIM 卡或 USIM 卡随附的 PIN2 码并选择**完成**。

设置呼叫转移

呼叫转移是一种网络功能，可以将来电发送给指定的其他号码。可单独为几种无法接听电话的情况（如已经在通话中，或者不在服务区）设置此功能。

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **应用程序设定** → **通话** → **语音通话**或**视频通话**。
2. 选择 SIM 卡或 USIM 卡，然后选择**呼叫转移**。
3. 选择一种情况。
4. 选择号码字段，输入来电要转移到的号码，然后选择**已完成**。
5. 选择**启动**。
   设置将发送至网络。

设置呼叫限制

呼叫限制是一种网络功能，可限制特定通话类型或阻止对方拨打您的电话。

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **应用程序设定** → **通话** → **语音通话**或**视频通话**。
2. 选择 SIM 卡或 USIM 卡，然后选择**呼叫限制**。
3. 选择要限制的呼叫类型。
4. 选择密码字段，输入呼叫限制密码，然后选择**已完成**。
5. 选择**启动**。
   设置将发送至网络。

设置呼叫等待

呼叫等待是一种网络功能，可以在正在通话时提醒有来电呼入。此功能仅可用于语音通话。

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **应用程序设定** → **通话** → **语音通话**。
2. 选择 SIM 卡或 USIM 卡，然后选择**呼叫等待**。
3. 选择**启动**。
   设置将发送至网络。

记录

了解如何查看和管理已拨、已接或未接来电和已接收与发送信息的记录。

› 查看通话和信息记录

可以查看按类型筛选的通话和信息记录。

1 在功能表模式下，选择**记录**。

2 选择**全部**下拉功能表并选择记录类型。

3 选择欲查看其详细信息的记录。

在细节视图下，用户可以拨打号码、向号码发送信息或将号码添加到联系人或拒绝列表中。

› 查看记录管理器

在记录管理器中，可以查看发送或接收的数据量、信息数量以及总的通话时间和费用。

1 在功能表模式下，选择**记录** → **通话管理器**。

2 选择需要的选项。

选项	功能
数据计数器	查看已发送和接收的数据量。

选项	功能
信息计数器	查看已发送和接收的信息数量。
邮件计数器	查看已发送和接收的电子邮件数量。
通话费用	查看通话费用记录，如最近一次通话费用和总的通话费用。也可设置货币和单位价格或费用限制以根据通话计划限制通话；费用计数器可能不可用，具体视 SIM 卡或 USIM 卡而定。
通话时间	查看通话时间数据，如最近一次通话时长和总的通话时间。

在记录管理器中可以重置这些记录。从每个屏幕，选择重置按钮。

信息

了解如何创建和发送短信 (SMS)、彩信 (MMS) 或电子邮件，以及查看或管理已发送或接收的信息。

› 发送短信

1 在待机模式下，选择**信息** → **新建信息** → **信息**。

2 选择收件人输入字段，然后选择 。
可手动输入号码或电子邮件地址，也可选择其他选项在通话记录或群组中进行选择。

3 选择联系人并选择**添加**。

4 选择**点击并添加文本**。

5 输入信息并选择**完成**。

6 选择**发送**以发送信息。

- 如果决定不立即发送信息，可将其保存在草稿文件夹中以备后用。
- 如果信息发送时出错，信息会保存在发件箱中，以便稍后尝试重新发送。
- 信息在成功发送后会保存在已发件箱中。

› 设置彩信 (MMS) 设定

如欲发送和接收彩信，必须启动用于连接 MMS 服务器的连接设定。除了服务提供商预设的设定之外，还可以添加自己的连接设定。

1. 在待机模式下，选择**信息** → **设定** → **彩信** → **彩信设定**。
2. 选择**创建**。
3. 自定义连接设定的参数。

选项	功能
设置名称	输入设定名称。
传送方式类型	选择承载类型。
接入名称	输入接入点名称。
验证类型	选择身份验证类型。
用户ID	输入您的用户名。
密码	输入您的密码。
协议	选择网络协议。
主页网址	输入要用作主页的网页地址。
代理服务器地址	输入代理服务器的地址。
延迟时间（秒.）	设定手机等候网络响应的时间。

选项	功能
高级设定	自定义 IP 地址、DNS 地址和流量类别等。

4 完成后，选择**储存**。

› 发送彩信

1 在待机模式下，选择**信息** → **新建信息** → **信息**。

2 选择收件人输入字段，然后选择 。

可手动输入号码或电子邮件地址，也可选择其他选项在通话记录或群组中进行选择。

3 选择联系人并选择**添加**。

输入电子邮件地址时，手机会询问是否需要发送彩信。选择**确认**进行确认。

4 选择**点击并添加文本**，输入信息，然后选择**完成**。

5 选择**添加媒体**并附加文件。

可以从文件列表中选择文件，也可以拍摄（或录制）照片、视频或声音片段。

6 选择**发送**以发送信息。

› 设置电子邮件帐户及设定

除服务提供商预设的电子邮件帐户之外，还可以添加自己的电子邮件帐户。同时，还可以为电子邮件服务添加自己的连接设定。

设置电子邮件帐户

1 在待机模式下，选择**信息** → **设定** → **电邮** → **电子邮件帐户**。

如需协助设定电子邮件帐户，选择**邮件设置向导**。

2 选择**添加帐户**。

3 自定义帐户设定。

选项	功能
帐户名称	输入帐户的名称。
SMTP服务器	输入 SMTP 服务器的地址（发送服务器）。
SMTP端口	输入 SMTP 服务器的端口号。
安全连接	选择 SMTP 服务器的安全协议。
接收服务器类型	选择接收服务器类型（POP3 或 IMAP4）。
POP3服务器 / IMAP4服务器	输入接收服务器的地址。

选项	功能
POP3端口 / IMAP4 端口	输入接收服务器的端口号。
APOP 登入	选择此功能以使用已认证的 POP 来增强安全性。
安全连接	选择接收服务器的安全协议。
设定下载限制	设置下载数据的上限。
IMAP4 接收电子邮件	选择只获取新邮件或获取全部邮件。
取回选项	选择是否仅获取电子邮件的主题或获取整个电子邮件。
保留在服务器	选择在电子邮件服务器上备份原始电子邮件。
我的邮箱地址	输入电子邮件地址。
用户名	输入帐户的用户名。
密码	输入帐户的密码。
将POP置于SMTP之前	选择在连接到 SMTP 服务器之前先登录 POP3 服务器以确保安全。

选项	功能
SMTP 认证.	选择使用验证以确保与 SMTP 服务器的安全连接。
与POP3/IMAP4相同	选择使用 POP3 或 IMAP4 服务器的登录信息进行 SMTP 验证；如果未选择此选项，则会提示您输入用户名和密码。

4 完成后，选择**储存**。

设置电子邮件设定

1 在待机模式下，选择**信息** → **设定** → **电邮** → **电邮配置**。

2 选择**创建**。

3 自定义网络设定。► “设置 MMS 设定”（第 55 页）

4 完成后，选择**储存**。

› 发送电子邮件

1 在待机模式下，选择**信息** → **新建信息** → **电邮**。

2 选择收件人输入字段，然后选择 。
可手动输入电子邮件地址，也可选择其他选项在通话记录或群组中进行选择。

3 选择联系人并选择**添加**。

4 选择**点击并添加主题**并输入主题。

5 选择**点击并添加文本**，输入电子邮件信息，然后选择**完成**。

6 选择**添加文件**并附加文件。
可以从文件列表中选择文件，也可以拍摄（或录制）照片、视频或声音片段。

7 选择**发送**以发送信息。

› 查看信息

接收、发送或保存的信息被自动分类存储在下列信息文件夹中。

- **收件箱**：接收到的短信或彩信。
- **电邮收件箱**：发送或接收的电子邮件信息。
- **草稿箱**：保存留作以后使用的信息。
- **发件箱**：正在发送或等待发送的信息。
- **已发件箱**：已发信息。

查看短信或彩信

1 在待机模式下，选择**信息**并选择信息文件夹（收件箱或已发件箱）。

2 选择短信或彩信。

查看电子邮件

1 在待机模式下，选择**信息** → **电邮收件箱**。

2 选择电子邮件帐户。

3 选择**下载**。

4 选择电子邮件或标题。

5 如果选择标题，选择**取回**查看电子邮件正文。

› 听取语音信箱信息

如果设置将未接来电转移至语音信箱服务器，来电者就可以在您未应答来电时留下语音信息。如欲访问语音信箱并听取语音信息：

1 在待机模式下，选择**键盘**，然后点住 **1**。

2 按照语音信箱服务器的提示操作。

访问语音信箱服务器前，必须先保存语音信箱服务器号码。服务提供商可提供此号码。

› 使用信息模板

了解如何创建文本和彩信模板，以及如何使用模板快捷方便地创建新信息。

创建文本模板

1 在待机模式下，选择**信息** → **模板** → **文本模板**。

2 选择**创建**打开新模板窗口。

3 选择字段，输入文本，然后选择**完成**。

4 选择**储存**。

现在就可以在创建短信、彩信或电子邮件信息时，使用插入选项在文本字段中插入文本模板。

创建彩信模板

1 在待机模式下，选择**信息** → **模板** → **彩信模板**。

2 选择**创建**打开新模板窗口。

3 创建彩信，输入主题并添加所需附件以用作模板。► 第 56 页

4 选择**储存**。

如欲使用彩信模板创建新彩信，在模板列表中，选择所需模板旁的 。随即打开模板以用作新彩信。

› 创建文件夹来管理信息

了解如何根据喜好和需要创建文件夹管理信息。

1 在待机模式下，选择**信息** → **我的文件夹**。

2 选择**新建文件夹**。

3 选择输入字段，输入新文件夹的名称，然后选择**已完成**。

4 选择**储存**。

现在可以将重要信息从收件箱或已发件箱中移动到自定义文件夹，以简化管理并避免意外删除。

› 发送 SOS 信息

出现紧急情况时，可将 SOS 信息发送给指定接收人以寻求帮助。

此功能可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

1 在待机模式下，选择**信息** → **SOS信息** → **发送选项**。

2 选择**开**打开 SOS 信息功能。

3 选择收件人字段打开收件人列表。

4 选择**点击并添加收件人**，输入收件人号码，然后选择**储存**。转到步骤 7。

如欲选择保存在联系人列表中的号码，选择**联系人**打开联系人列表，然后继续下一步操作。

5 选择联系人并选择**添加**。

6 选择电话号码（如有必要）。

7 完成设置收件人后，选择**储存**。

8 选择**重复**下拉功能表并选择重复发送 SOS 信息的次数。

9 选择**储存** → **是**。

如欲发送 SOS 信息，必须锁定触摸屏和按键。连续按下音量键 4 次。

发送 SOS 信息后，将暂停所有手机功能，直到按下 [ ] 或按住 [ ]，解锁屏幕。

QQ

了解如何使用 QQ 信使，通过文字与朋友和家人聊天。

1 在功能表模式下，选择 **QQ**。

2 输入帐号和密码，然后登录。

3 与朋友和家人即时聊天。

休闲娱乐

照相机

了解如何拍摄和查看照片及视频。可以拍摄最高分辨率为 2560 x 1920 像素（500 万像素）的照片和最高分辨率为 320 x 240 像素的视频。

› 拍摄照片

1 在待机模式下，按下照相机键打开照相机。

2 逆时针旋转手机进入横屏模式。

- 照相机界面仅在横屏下显示。
- 点击屏幕可以隐藏或显示取景器中的图标。
- 如果未使用照相机的时间达到指定时间长度，照相机会自动关闭。
- 视拍摄场景或拍摄条件的不同，存储容量可能不同。

3 将镜头对准拍摄对象并进行必要调整。

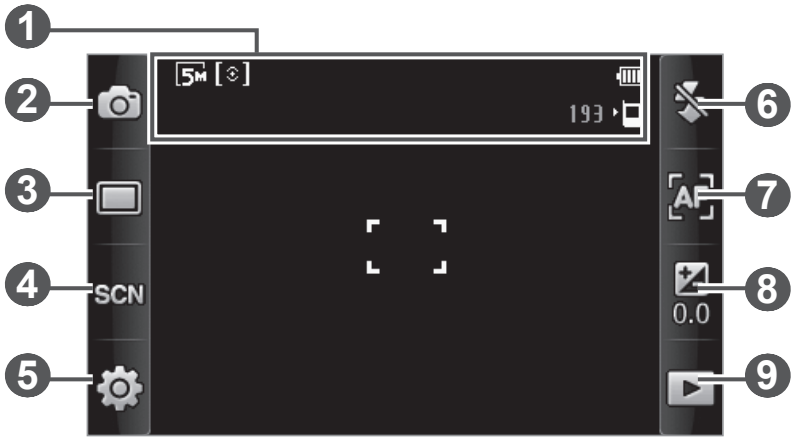

数字	功能
❶	检查照相机状态和设置。 • 5M：分辨率 • [◎]：曝光测量类型 • 内存：默认存储位置 • 193：可以拍摄的照片数量
❷	切换到摄像机。
❸	更改拍摄模式。
❹	更改场景模式。
❺	更改照相机设置。
❻	更改闪光灯设定：可手动开启或关闭闪光灯，或者设置照相机在需要时自动使用闪光灯。
❼	更改聚焦模式：可拍摄近景照片或将照相机设置为自动对焦拍摄对象或人脸。

数字	功能
❽	调整曝光值：选择 + 增加或者 – 降低曝光值。
❾	查看最新拍摄的照片或视频。

4 按下音量键可放大或缩小。

如果使用最大分辨率进行拍摄，可能无法使用缩放功能。

5 按下照相机键拍照。

照片会自动保存。

拍照后，选择 ▶ 查看拍摄的照片。

- 如欲查看更多照片，可向左或向右滚动。
- 如欲放大，双击照片。
- 如欲通过彩信、电子邮件或蓝牙无线功能将照片发送给其他人，选择**发送通过**。也可将照片发送到 Microsoft Exchange 服务器。
- 如欲删除照片，选择**删除** → **是**。
- 如欲将照片发布到社区网站或博客，选择**更多** → **上传到网络**。
- 如欲将照片设置为墙纸或联系人的来电显示图像，选择**更多** → **设定为**。
- 如欲编辑照片，选择**更多** → **图像编辑器**。

- 如欲以幻灯片的方式查看照片，选择**更多** → **幻灯片**。
- 如欲通过 USB 连接或蓝牙打印照片，选择**更多** → **打印通过** → **USB** 或**蓝牙**。

› 使用各种场景预置的选项进行拍照

照相机具有用于各种场景的预定义设置。可根据拍摄条件和对象轻松选择合适的模式。

1 在功能表模式下，按下照相机键打开照相机。

2 逆时针旋转手机进入横屏模式。

3 选择 SCN → 场景 → 。

4 进行必要的调整。

5 按下照相机键拍照。

› 在微笑拍摄模式下拍照

照相机可识别人物的脸部，有助于拍摄他们微笑时的照片。

1 在待机模式下，按下照相机键打开照相机。

2 逆时针旋转手机进入横屏模式。

3 选择 → **微笑拍摄**。

4 进行必要的调整。

5 按下照相机键。

6 将照相机镜头对准对象。

手机会识别图像中的人，并检测他们的笑脸。检测到笑脸时，手机会自动拍照。

› 连拍

可轻松对移动对象进行连拍。拍摄儿童玩耍的情景或体育活动时，此功能非常有用。

1 在待机模式下，按下照相机键打开照相机。

2 逆时针旋转手机进入横屏模式。

3 选择 → **连续拍摄**。

4 进行必要的调整。

5 按住照相机键。照相机会连续拍摄照片，直至松开按键。

› 拍摄全景照片

可使用全景拍摄模式拍摄宽幅全景照片。此模式非常适用于拍摄风景。

1 在待机模式下，按下照相机键打开照相机。

2 逆时针旋转手机进入横屏模式。

3 选择 → **全景拍摄**。

4 进行必要的调整。

5 按下照相机键拍摄第一张照片。

6 沿所选方向缓慢移动手机，将 与边框对齐。

边框与图标对齐后，照相机会自动拍摄下一张照片。

7 重复步骤 6 以完成全景照片。

› 拍摄马赛克照片

可拍摄多张照片并自动将它们组合成马赛克。

1 在待机模式下，按下照相机键打开照相机。

2 逆时针旋转手机进入横屏模式。

3 选择 → **马赛克**。

4 选择图像布局并按下照相机键。

5 进行必要的调整。

6 按下照相机键为每个分段拍摄照片。

› 拍摄带装饰相框的照片

1 在待机模式下，按下照相机键打开照相机。

2 逆时针旋转手机进入横屏模式。

3 选择 → **相框**。

4 选择相框，然后按下照相机键。

5 进行必要的调整。

6 按下照相机键拍摄照片并自动应用装饰相框。

自定义照相机设置

拍摄照片之前，选择 → 访问以下选项：

选项	功能
定时器	选择照相机开始拍照前的延迟时间。
分辨率	更改分辨率选项。
白平衡	根据照明条件调整色彩平衡。
效果	应用特效，例如棕褐色色调或灰色色调。
感光度	调整照相机图像传感器的敏感度。
曝光测量	选择曝光测量类型。
防震	减少由于手机振动或移动造成的模糊。
自动调整对比度	自动调整拍摄对象与背景间的对比度。
图像质量	设置照片的质量级别。

选项	功能
调整	调整对比度、饱和度和锐化。

拍摄照片之前，选择 → 访问以下设定：

设定	功能
网格	在预览屏幕上显示构图线。
查看	设定照相机显示拍摄的图像。
快门音	设置照相机快门在拍照时发出的声音。
存储器	选择用于存储所拍摄照片的存储位置。
复位设置	重置功能表和拍摄选项。

› 录制视频

1 在待机模式下，按下照相机键打开照相机。

2 逆时针旋转手机进入横屏模式。

3 选择 切换到摄像机。

4 将镜头对准拍摄对象并进行必要调整。

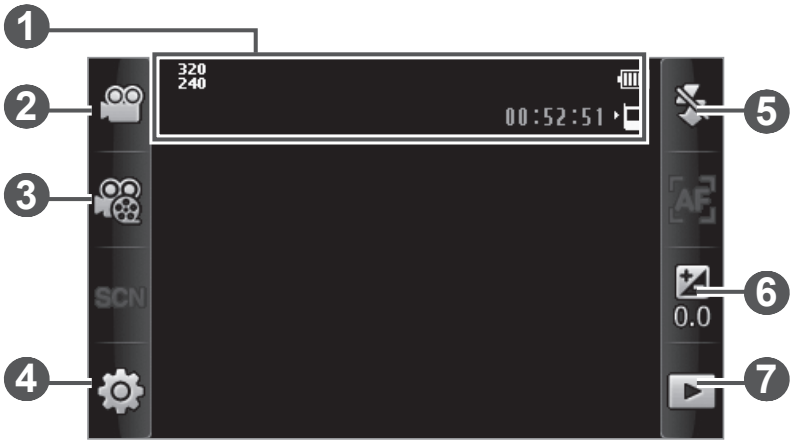

数字	功能
1	检查摄像机的状态和设置。 • 320 240：分辨率 • ：默认存储位置 • 00:52:51：可录制的视频长度（取决于可用存储空间）
2	切换到照相机。
3	更改录制模式（用于附加到彩信或用于正常保存）。
4	更改摄像机设置。
5	更改闪光灯设定：可手动开启或关闭闪光灯，或者设置照相机在需要时自动使用闪光灯。

数字	功能
❻	调整曝光值：选择 + 增加或者 – 降低曝光值。
❼	查看最新拍摄的照片或视频。

5 按下音量键可放大或缩小。

6 按下照相机键开始摄像。

7 选择 ■ 或按下照相机键停止摄像。视频会自动保存。

录制视频后，选择 ▶ 查看录制的视频。

- 如欲查看更多视频，可向左或向右滚动。
- 如欲播放视频，选择屏幕中心的 ▶。播放期间，连续点击两次屏幕可以暂停或重新播放。
- 如欲通过彩信、电子邮件或蓝牙无线功能将视频发送给其他人，可选择**发送通过**。也可将照片发送到 Microsoft Exchange 服务器。
- 如欲删除视频，选择**删除** → **是**。
- 如欲将视频发布到社区网站或博客，选择**更多** → **上传到网络**。
- 如欲以幻灯片的方式查看视频，选择**更多** → **幻灯片**。

自定义摄像机设置

录制视频之前，选择 → 访问以下选项：

选项	功能
定时器	选择摄像机开始录制视频前的延迟时间。
分辨率	更改分辨率选项。
白平衡	根据照明条件调整色彩平衡。
效果	应用特效，例如棕褐色色调或灰色色调。
视频质量	设置视频的画质级别。
调整	调整对比度、饱和度和锐化。

录制视频之前，选择 → 访问以下设置：

设定	功能
网格	在预览屏幕上显示构图线。
录音	开启或关闭音频。
存储器	选择用于存储所录制视频的存储位置。
复位设置	重置功能表和拍摄选项。

音乐播放器

了解如何使用音乐播放器收听自己喜爱的音乐。音乐播放器支持以下文件格式：mp3、aac、wma、3gp 和 m4a。

- 一部分文件不支持，具体取决于手机的软件。
- 如果文件大小超出可用的存储器，在打开文件时会出现错误。

› 向手机添加音乐文件

首先将文件传送到手机或存储卡中：

- 从无线网络下载。► 第 96 页
- 通过选配的 Samsung Kies 从电脑下载。► 第 110 页
- 通过蓝牙接收。► 第 108 页
- 复制到存储卡。► 第 111 页
- 与 Windows Media Player 同步。► 第 112 页

› 播放音乐

将音乐文件传送到手机或存储卡后：

1. 在功能表模式下，选择**音乐播放器**。
2. 选择音乐类别 → 音乐文件。

3 使用下列图标控制播放过程：

图标	功能
❶[1]	更改均衡器类型。
❷[1]	拖动该栏以移动到文件中的特定点。
❸	暂停播放；选择 ▶ 继续播放。
❹	返回上一文件；在文件中快退（点住）。
❺[1]	启动随机播放模式。
❻[1]	更改重复模式（关闭、单曲重复或全部重复）。
❼	跳至下一个文件；在文件中快进（点住）。

1. 点击播放器屏幕时会显示这些图标。

› 创建播放列表

1 在功能表模式下，选择**音乐播放器**。

2 选择**播放列表** → **创建**。

3 选择输入字段，输入新播放列表的标题，然后选择**已完成**。

4 如欲将图像指定到播放列表，选择**点击并编辑**上的图像并选择一个图像或拍摄新照片。

5 选择**储存**。

6 选择新播放列表。

7 选择**添加** → **曲目**。

可通过选择**播放列表**然后选择某个播放列表，从其他播放列表添加所有音乐文件。

8 选择欲添加的文件并选择**添加**。

查找音乐

了解如何访问在线音乐服务以获得歌曲的信息。

- 某些服务提供商不提供此服务。
- 数据库可能未包含所有歌曲的信息。

1 在功能表模式下，选择**查找音乐**。

2 选择**网络设定**以连接到服务器。

3 选择 SIM 卡或 USIM 卡 → 要使用的连接设定。

4 选择**查找音乐**。

5 成功注册手机后，选择 ● 可录制歌曲的部分片段。

6 录制完成后，按照屏幕提示将录制结果发送到音乐信息服务器。

FM收音机

了解如何在 FM 收音机上收听音乐和新闻。如欲收听 FM 收音机，必须连接提供的耳机（该耳机用作收音机天线）。

› 收听 FM 收音机

1 将提供的耳机插入手机中。

2 在功能表模式下，选择 **FM收音机**。

3 选择**是**开始自动调频。

FM 收音机会自动扫描并保存可用电台。

- 第一次打开 FM 收音机时，手机会提示您开始自动调频。
- 自动调频只能定位信号够强的电台。

4 使用下列图标控制 FM 收音机：

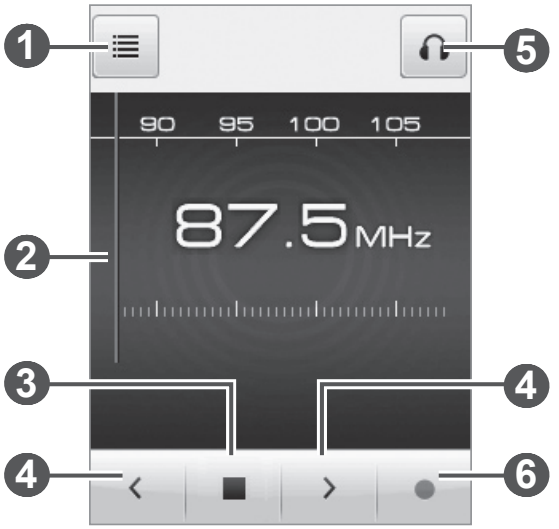

数字	功能
❶	访问收藏夹列表。
❷	在波段条上左右滚动以更改频率。
❸	关闭 FM 收音机；选择 ▶ 可打开 FM 收音机。
❹	微调频率；选择可用电台（点住）。
❺	更改声音输出（耳机或手机的扬声器）。
❻	从 FM 收音机录制歌曲。

如欲获得在 FM 收音机上所收听歌曲的信息，可选择**更多** → **查找音乐**。

► 第 78 页

› 自动保存电台

1 将提供的耳机插入手机中。

2 在功能表模式下，选择 **FM收音机**。

3 选择**更多** → **自动搜索**。

4 选择**是**进行确认。
FM 收音机会自动扫描并保存可用电台。

› 从 FM 收音机录制歌曲

1 将提供的耳机插入手机中。

2 在功能表模式下，选择 **FM收音机**。

3 选择 ▶ 打开 FM 收音机。

4 滚动到所需电台。

5 选择 ● 开始录制。

6 完成录制后，选择**停止**。录制的文件将会保存在**收音机选录**中（在功能表模式下，选择**我的文件** → **声音**）。

› 将电台添加到收藏夹列表中

1 将提供的耳机插入手机中。

2 在功能表模式下，选择 **FM收音机**。

3 选择 ▶ 打开 FM 收音机。

4 滚动到所需电台。

5 选择**添加到收藏**以添加到收藏夹列表中。

› 自定义 FM 收音机设定

1 在功能表模式下，选择 **FM收音机**。

2 选择**更多** → **设定**。

3 为收音机选录设置默认名称。

4 完成后，选择**储存**。

游戏和更多

了解如何使用采用 Java 技术开发的游戏及应用程序。

根据手机的软件，可能不支持下载的 Java 游戏或应用程序。

› 下载游戏和应用程序

1 在功能表模式下，选择**游戏和更多** → **更多游戏**。

手机将连接到服务提供商预置的网站。

2 搜索游戏或应用程序，然后将其下载到手机中。

› 玩游戏或启动应用程序

1 在功能表模式下，选择**游戏和更多**。

2 从列表中选择游戏或应用程序，然后按照屏幕提示进行操作。

选择**更多**以查看游戏或应用程序的各类选项及设定的列表。

- 提供的游戏或应用程序可能随所在地区或服务提供商而异。
- 游戏或应用程序的控制方式和选项可能有所不同。

个人信息

联系人

了解如何创建和管理存储在手机内存或者 SIM 卡或 USIM 卡上的个人或公司联系人的列表。可保存联系人的姓名、手机号码、家庭电话号码、电子邮件地址、生日及更多信息。

› 创建联系人

1 在待机模式下，选择**联系人** → **新建联系人**。

2 选择存储位置（话机、SIM 卡或 USIM 卡）。

3 输入联系人信息。

如果在 SIM 卡上保存联系人，则仅能保存联系人的姓名和电话号码。

4 选择**储存**，将联系人添加到存储器。

也可从拨号屏幕创建联系人：

1 在待机模式下，选择**键盘**并输入电话号码。

2 选择 → **添加到联系人** → **新建**。

3 选择存储位置。

4 输入联系人信息。

5 选择**储存**，将联系人添加到存储器。

› 查找联系人

1 在待机模式下，选择**联系人**。

2 选择搜索字段并输入欲查找的姓名的前几个字母。

也可以拖动 选择姓名的第一个字母。

3 从联系人列表中选择联系人姓名。

找到联系人后，可以：

- 选择 或 → 选项，呼叫联系人或发送信息。
- 选择**编辑**编辑该联系人的信息。

› 设置常用联系人号码

1 在待机模式下，选择**联系人**。

2 选择**联系人**下拉功能表并选择**收藏夹**。

3 选择位置号码 → 联系人。

该联系人将保存到常用联系人号码列表中。

- 设置常用联系人号码之后，可在拨号屏幕上点住相应的位置号码来拨打电话。
- 常用联系人号码将指定给小组件工具栏上的好友列表（ ）。

› 创建名片

1 在待机模式下，选择**联系人**。

2 选择**更多** → **我的名片**。

3 输入个人详细信息。

4 选择**储存**。

可以通过将名片附加到信息或电子邮件中来发送名片，也可通过蓝牙无线功能或 ActiveSync 进行传输。

› 创建联系人群组

通过创建联系群组，可管理多个联系人，或向整个群组发送信息或电子邮件。首先创建一个分组：

最多可创建 10 个分组，且每个分组最多可包括 2000 个联系人。

1. 在待机模式下，选择**联系人**。
2. 选择**联系人**下拉功能表并选择**分组**。
3. 选择**新建群**。
4. 选择分组的名称、图片和铃声。
5. 选择**储存**。

› 创建指定拨号列表

可设置在指定拨号 (FDN) 模式下使用的联系人列表以限制拨打电话（如果 SIM 卡或 USIM 卡支持该功能）。指定拨号列表保存在 SIM 卡或 USIM 卡上。

1. 在待机模式下，选择**联系人** → **更多** → **指定拨号联系人**。
2. 选择**创建FDN**。
3. 选择存储位置。
4. 输入 SIM 卡或 USIM 卡随附的 PIN2 码并选择**完成**。
5. 输入联系人信息。
6. 选择**储存**。

   如欲限制仅能拨打在指定拨号列表上保存的号码，启动 FDN 模式。► 第 50 页

› 复制或移动联系人

1. 在待机模式下，选择**联系人** → **更多** → **复制联系人**或**移动联系人**。
2. 选择复制或移动选项（从话机到 SIM 卡或 USIM 卡，或者从 SIM 卡或 USIM 卡到话机）。
3. 选择要复制或移动的联系人。
4. 联系人选择完成后，选择**复制**或**移动**。

日历

了解如何创建和管理每日、每周或每月事件。

› 创建事件

1 在功能表模式下，选择**日历**。

2 选择**新建** → 事件类型。

3 根据需要输入事件的详细信息。

4 选择**储存**。

› 查看事件

如欲更改日历视图：

1 在功能表模式下，选择**日历**。

2 选择**更多** → **按日查看**、**按周查看**或**按月查看**。

如欲查看特定日期的事件：

1 在功能表模式下，选择**日历**。

2 在日历上选择日期。在日历上，安排有事件的日期带有三角形符号。

如欲手动输入日期来移动到特定日期，选择**更多** → **转到**，然后输入日期并选择**转到**。

- 可通过选择**发送通过** → 选项，将事件发送给其他人。
- 可通过选择**更多** → **通过蓝牙打印**，通过蓝牙打印事件。

3 选择事件以查看该事件的详细信息。

如欲按事件类别查看事件：

1 在功能表模式下，选择**日历**。

2 选择**事件列表** → 事件类型。

3 选择事件以查看该事件的详细信息。

› 关闭事件闹钟

如果为日历事件设置闹钟，闹钟会在指定的时间响起。如欲停止闹钟，点住**停止**。

任务

了解如何创建任务列表和设置闹钟，以提醒自己重要任务或设置优先级。

› 创建任务

1 在功能表模式下，选择**任务**。

2 选择**新建任务**。

3 输入任务的详细信息。
如欲添加详细设定，选择**设置详情**。

4 选择**储存**。

› 查看任务

1 在功能表模式下，选择**任务**。

2 选择**优先级**下拉功能表并选择类别（优先级、状况或截止日期）为任务排序。

3 选择欲查看其详细信息的任务。

- 对于超过截止日期的已完成任务，可将其状态设置为已完成。这样手机就不会再提醒这些任务。
- 可通过选择**发送通过** → 选项，将任务发送给其他人。
- 可通过选择**更多** → **通过蓝牙打印**，通过蓝牙打印任务。

备忘录

了解如何记录重要信息以进行保存并在日后进行查看。

› 创建备忘录

1 在功能表模式下，选择**备忘录**。

2 选择**新建备忘录**。

3 输入备忘录文本并选择**已完成**。

› 查看备忘录

1 在功能表模式下，选择**备忘录**。

2 选择欲查看其详细信息的备忘录。

- 可通过选择**发送通过** → 选项，将备忘录发送给其他人。
- 可通过选择**更多** → **通过蓝牙打印**，通过蓝牙打印备忘录。

录音机

了解如何使用手机的录音机。可将语音备忘录设置为来电铃声或闹钟铃声。

› 录制语音备忘录

1 在功能表模式下，选择**录音机**。

2 选择 ● 开始录制。

3 对着话筒说话。

4 完成后，选择 ■。
手机会自动保存备忘录。

5 如欲录制更多语音备忘录，选择**录制**并重复步骤 2 至 4。

› 播放语音备忘录

1 在功能表模式下，选择**录音机**。

2 选择**我的语音片段**访问语音备忘录列表。

3 选择语音备忘录。

4 使用屏幕上的按键控制播放过程：

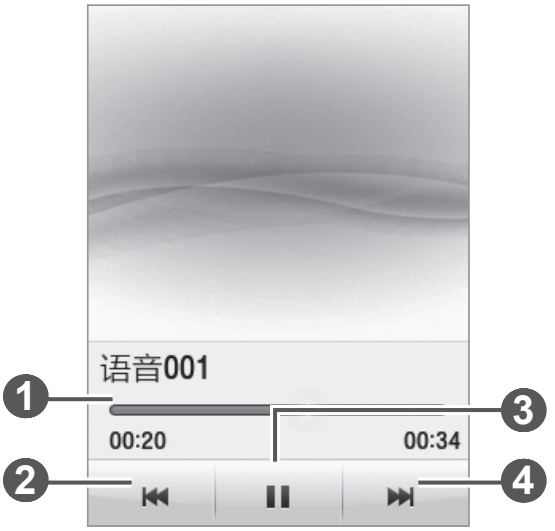

数字	功能
❶	拖动该栏以移动到文件中的特定点。
❷	返回上一文件；在文件中快退（点住）。
❸	暂停播放；选择 ▶ 继续播放。
❹	跳至下一个文件；在文件中快进（点住）。

可通过选择**更多** → **发送通过** → 选项，将语音备忘录发送给其他人。

网络

互联网

了解如何访问您喜好的网页并将其添加到书签。

- 如果访问网络或下载媒体，可能会产生其他费用。有关详细信息，请联系服务提供商。
- 网络浏览器功能表的标签可能不同，具体取决于服务提供商。
- 可用的图标可能会因所在地区或服务提供商而异。

› 设定网络配置

如欲访问网络并连接互联网，必须启动连接设定。除了服务提供商预设的设定之外，还可以添加自己的连接设定。

1. 在功能表模式下，选择**互联网** → **设定** → **网络配置**。
2. 选择**创建**。
3. 自定义网络设定。► “设置 MMS 设定”（第 55 页）

› 浏览网页

1 在功能表模式下，选择**互联网** → **主页**启动指定主页。

如欲访问特定网页，选择网址输入字段，输入网页地址 (URL)，然后选择**转到**。

2 使用下列图标浏览网页：

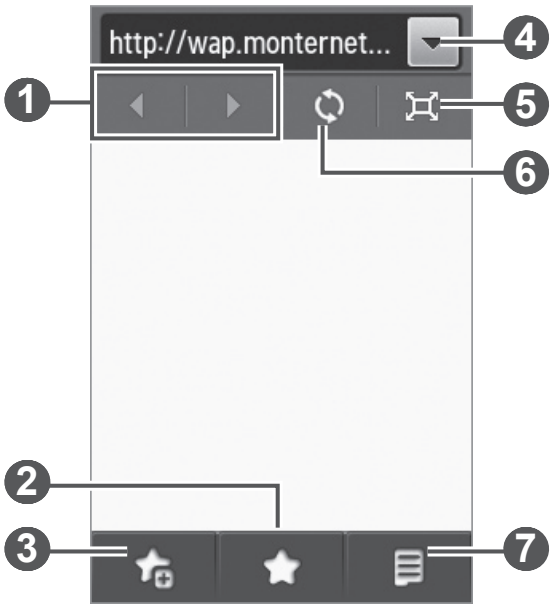

数字	功能
❶	向前或向后移动历史记录中的网页。
❷	打开已存储书签的列表。
❸	将当前网页添加到书签列表。
❹	打开已打开网页的列表。
❺	更改查看模式。

数字	功能
❻	刷新当前网页。
❼	访问网络浏览器选项列表。

› 将喜好的网页收藏为书签

可以为经常访问的网页添加书签，以便快速访问。浏览网络时，选择 为当前网页添加书签。

如果知道网页地址，可以离线手动添加书签。如欲添加书签：

1 在功能表模式下，选择**互联网** → **书签**。

2 选择**添加**。

3 输入网址 (URL) 和标题。

4 选择**保存**。

› 自定义浏览器设定

1 在功能表模式下，选择**互联网** → **设定**。

2 调整以下设定来自定义网络浏览器：

选项	功能
清除缓存	清除缓存：缓存是用于保存最近访问网页的信息的临时存储位置。

选项	功能
清空 cookies	删除手机中保存的 Cookie：Cookie 是浏览网页时发送到网页服务器的个人信息片段。
Cookie选项	设定是否保存 Cookie。
删除历史记录	设置是否删除历史记录。
参数选择	更改网络浏览器的显示和声音设定。
RSS 更新	设置网络浏览器以指定时间间隔自动更新订阅的 RSS 源。启动自动更新功能会增大数据下载量，可能会产生附加费用。
网络配置	选择用于连接网络的连接设定。
关于浏览器	访问关于网络浏览器的版本和版权信息。

RSS 阅读器

了解如何使用 RSS 阅读器从常用网站接收最新的新闻和信息。

› 添加 RSS 源地址

1. 在功能表模式下，选择**互联网** → **RSS feeds**。
2. 选择**添加**。
3. 选择地址输入字段。
4. 输入 RSS 源的地址并选择**已完成**。
5. 选择**确认**。

› 更新和阅读 RSS 源

1. 在功能表模式下，选择**互联网** → **RSS feeds**。
2. 选择**更新** → 源 → **更新** → **是**。
3. 选择源类别 → 已更新的源。

自动更新功能可设置手机以指定的时间间隔自动更新 RSS 源。可选择**互联网** → **设定** → **RSS 更新**以启动自动更新功能。启动自动更新功能会增大数据下载量，可能会产生附加费用。

Samsung Apps

使用 Samsung Apps 可以轻松简便地将海量应用程序下载到手机中。

Samsung Apps 可提供大量的游戏、新闻、参考、社交网络、小组件和健康相关应用程序等，瞬间带来丰富的移动体验。

Samsung Apps 提供的各种应用程序使手机显得更加智能。体验丰富的应用程序，享受精彩的移动生活。

1 在功能表模式下，选择 **Samsung Apps**。

2 根据需要搜索媒体文件，并将其下载到手机中。

- 如欲使用 Samsung Apps，手机必须通过数据连接或 WLAN 连接到网络。
- 访问互联网和下载应用程序会产生额外的费用。
- 如果小组件工具栏已满，则下载的小组件不会自动添加到小组件工具栏。在这种情况下，必须从工具栏移除某些小组件，然后手动添加新的小组件。
- 有关详细信息，请访问 www.samsungapps.cn。或者请参阅 Samsung Apps 手册。
- 此服务可能无法使用，具体取决于所在的区域或服务提供商。

交换ActiveSync

了解如何在手机和 Microsoft Exchange 服务器之间同步电子邮件、联系人、日历活动和任务等个人数据。

- 只能将 Microsoft Exchange ActiveSync® 功能用于得到 Microsoft Corporation 授权的服务。
- 访问服务器可能会产生额外的费用。

› 设置 Microsoft Exchange 服务器和配置文件

1. 在功能表模式下，选择**交换 ActiveSync**。
2. 指定 Microsoft Exchange 服务器设定。
3. 选择**储存**。
4. 选择用于 Exchange ActiveSync 的连接设定。
5. 选择**确认**确认启动屏幕。

   开始与指定的 Microsoft Exchange 服务器进行同步。

› 开始同步

为各种数据类型配置了同步设定后，就可以与 Exchange 服务器同步数据（可以同时同步所有数据，也可以仅同步电子邮件）。

如欲同步所有项目或仅同步电子邮件：

1. 在功能表模式下，选择**交换 ActiveSync**。
2. 选择**电邮** → **收件箱** → **同步** → **电邮**或**所有项目**，或选择**发件箱** → **同步** → **所有项目**。

社群

了解如何在社区网站和博客上与他人分享您的照片和视频。

此功能可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

› 设置收藏网站或博客列表

1. 在功能表模式下，选择**社群**。
2. 选择连接设定以访问**社群**。
3. 选择**是**设置收藏网站或博客列表（如有必要）。
4. 选择**接受**确认同意一般免责声明。

首次访问功能表时，系统会提示进行确认。

5 选择欲添加的网站或博客，然后选择**储存**。

如欲再次更新社群列表，选择**更新列表**，新的网站或博客将自动添加到列表中。

› 共享文件

如欲上传或查看照片和视频，必须拥有照片分享网站和博客的帐户。

1 在功能表模式下，选择**社群**。

2 选择**上传到网络**。

3 选择要访问的网站或博客。

4 如欲上传文件，选择**点击以添加**，然后选择媒体文件。

5 输入发布内容的详细信息，然后选择**上传**。

6 输入用户 ID 和密码并登录（如有必要）。

社区网站

使用人人网和开心网服务。

1 在功能表模式下，选择**人人网**或**开心网**。

2 与朋友和家人分享照片或信息。

百度

可在百度网站搜索新闻、活动或信息。

在功能表模式下，选择**百度**。

大智慧

1 在功能表模式下，选择**大智慧**。

2 使用在线股票交易服务并查看股市行情。有关更多详细信息，请联系服务提供商。

幻剑书吧

了解如何访问在线电子书阅读器并阅读电子书内容，例如各种书籍、报纸、杂志和在线学习内容。

1 在功能表模式下，选择**幻剑书吧**。

2 按照屏幕提示访问电子书库。

3 选择类别 → 电子书内容。

优酷

优酷是一种免费的在线视频流服务。

1 在功能表模式下，选择**优酷**。

2 享受多种视频带来的快乐。

连接

蓝牙

蓝牙是一种近距离无线通信技术，可以在约 10 m 的距离内交换信息，而不需要使用物理连接。

使用蓝牙发送信息时不需要将设备用线路连接起来。即使设备位于不同的房间，只要彼此距离不超过蓝牙的接收范围，便可以相互交换信息。

- 对于通过蓝牙无线功能收发数据时的数据丢失、拦截或误用，三星概不负责。
- 分享和接收数据时，请务必确保相应设备采取了适当的安全措施，并且是可信任的设备。如果设备之间存在障碍，有效距离可能会缩短。
- 某些设备，尤其是未经 Bluetooth SIG 测试或审批的设备，可能与手机不兼容。

› 启动蓝牙无线功能

1 在功能表模式下，选择**蓝牙**。

2 选择**开**启动蓝牙无线功能。

3 如欲允许其他设备定位您的手机，选择**更多** → **设定** → **我的话机可见模式**下的**开** → 可见性选项 → **储存**。

如果选择**自定义**，则设定手机可见的持续时间。

4 选择**储存**。

› 寻找其他已启用蓝牙的设备并与之配对

1 在功能表模式下，选择**蓝牙** → **搜索**。

2 选择设备。

3 输入蓝牙无线功能密码或其他设备的蓝牙密码（如果有），并选择**已完成**。也可以选择**是**以匹配手机与设备的密码。

当要配对的设备的所有者输入相同 PIN 码或接受连接时，即完成配对。如果配对成功，设备将自动搜索可用服务。

某些设备，尤其是耳机或车载免提套件，可能有固定的蓝牙 PIN 码，例如 0000。如果其他设备有 PIN 码，必须输入 PIN 码。

一旦手机与其他启用蓝牙的设备配对成功，相应设备的图标会变成蓝色。选择配对的设备并使用以下选项：

- 如欲浏览设备的文件目录并交换文件，选择**浏览文件**。
- 如欲检查手机上的可用蓝牙服务和服务相关信息，选择**服务列表**。
- 如欲更改设备名称，选择已连接设备图标并选择**重命名**。
- 如欲允许设备在不经确认的情况下访问您的手机，选择连接的设备的图标，然后选择**授权设备**。

› 使用蓝牙无线功能发送数据

1. 从适当的应用程序或**我的文件**选择文件或项目，如联系人、日历事件、备忘录、任务或媒体文件。
2. 选择**发送通过** → **蓝牙**，或选择**更多** → **发送名片通过** → **蓝牙**。

› 使用蓝牙无线功能接收数据

1 输入蓝牙无线功能密码，然后选择**确认**（如有必要）。

2 选择**是**确认从该设备接收数据（如有必要）。

收到的数据将根据数据类型保存到适当的应用程序或文件夹。例如，音乐或声音片段将保存到声音文件夹，而联系人将保存到联系人。

› 使用蓝牙无线功能打印数据

1 在功能表模式下，选择**我的文件** → 存储位置→ 图片类别 → 图片。

2 选择**更多** → **打印通过** → **蓝牙**。

3 搜索已启用蓝牙的打印机并与之配对。

4 连接到打印机后，自定义打印选项，然后打印数据。

WLAN

了解如何使用手机的无线网络功能，以启动和连接符合 IEEE 802.1x 标准的无线局域网 (WLAN)。

可以连接到互联网或者接入点或无线热点可用的其他网络设备。

› 启动 WLAN 功能

1 在功能表模式下，选择 **WLAN**。

2 选择**开**启动 WLAN 功能。

活动的 WLAN 在后台运行也将消耗电池电量。如欲节省电池电量，请仅在需要时启动 WLAN。

› 寻找并连接 WLAN

1 在功能表模式下，选择 **WLAN** → **搜寻**。

2 选择网络 → **连接**。

3 输入网络密码并选择**储存**（如有必要）。

› 自定义连接设定

1 在功能表模式下，选择 **WLAN**。

2 选择搜索到的 WLAN 接入点 → **编辑**。出现当前的网络连接设定。

3 自定义所选 WLAN 的连接设定。
►“设置彩信 (MMS) 设定”（第 55 页）

4 完成后，选择**储存**。

个人电脑连接

了解如何使用选配的电脑数据线以不同的 USB 连接模式将手机连接到电脑。

› 通过 Samsung Kies 连接

确保在电脑上安装了 Samsung Kies。可以从三星网站 (www.samsung.com/kies) 下载该程序。

1 在功能表模式下，选择**设定** → **手机设定** → **个人电脑连接** → **Samsung Kies** 或 **大容量存储** → **储存**。

2 按下 [ ] 返回到待机模式。

3 使用选配电脑数据线，将手机的多功能插口与电脑相连。

4 运行 Samsung Kies，然后使用无线连接或复制数据和文件。

有关详细信息，请参阅 Samsung Kies 帮助。

› 作为大容量存储设备连接

可以将手机作为可移动磁盘连接到电脑并且访问文件目录。如果在手机中插入存储卡，也可以将手机用作存储卡阅读器，用以访问存储卡的文件目录。

1 如果要与存储卡传输文件，请在手机中插入存储卡。

2 在功能表模式下，选择**设定** → **手机设定** → **个人电脑连接** → **大容量存储** → **储存**。

3 按下 [ ] 返回到待机模式。

4 使用选配电脑数据线，将手机的多功能插口与电脑相连。

连接成功后，电脑上会出现一个弹出窗口。

5 打开文件夹以查看文件。

6 将文件从电脑复制到存储卡。

› 与 Windows Media Player 同步

确保在电脑上安装了 Windows Media Player。

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **手机设定** → **个人电脑连接** → **媒体播放器** → **储存**。
2. 按下 [ ] 返回到待机模式。
3. 使用选配电脑数据线，将手机的多功能插口与安装有 Windows Media Player 的电脑相连。

   连接成功后，电脑上会出现一个弹出窗口。
4. 打开 Windows Media Player 以同步音乐文件。
5. 在弹出窗口中编辑或输入手机名称（如有必要）。
6. 选择所需音乐文件并拖动至同步列表。
7. 开始同步。

工具

闹钟

了解如何为重要事件设定和控制闹钟。

› 设定新闹钟

1 在功能表模式下，选择**闹钟**。

2 选择**新建闹钟**。

3 设置闹钟详细信息。

4 完成后，选择**储存**。

关机闹钟功能可设置手机即使在关机状态下闹钟也会于指定时间闹响。

› 停止闹钟

闹钟响起时：

- 点住**停止**可停止闹钟。
- 点住**多睡一会**可使闹钟在多睡的时间内静音。

› 取消闹钟

1 在功能表模式下，选择**闹钟**。

2 选择欲取消的闹钟下的**关**。

计算器

了解如何在手机上执行数学计算。

1 在功能表模式下，选择**计算器**。

2 使用与计算器显示对应的按键，进行基本算术运算。

时钟

了解如何设置世界时间。还可使用秒表和倒计时计时器。

› 查看世界时间

1 在功能表模式下，选择**时钟** → **世界时间**。

2 在世界地图上向左或向右滚动。

› 创建世界时间

1 在功能表模式下，选择**时钟** → **世界时间**。

2 选择 →**添加**。

3 选择时区。

如欲为时钟应用夏令时，选择 。

4 选择**添加**以创建世界时间。
将世界时间设置为第二时钟。

5 如欲添加更多世界时间，选择**添加**并重复步骤 3 至 4。

› 将世界时间添加到显示屏

利用双时钟小组件，可以在显示屏中查看两个不同时区的时间。

创建世界时钟后：

1 在功能表模式下，选择**时钟** → **世界时间**。

2 选择 → **设置为第二时钟**。

3 选择欲添加到双时钟小组件的世界时间。

4 选择**设定**。

› 使用秒表

1 在功能表模式下，选择**时钟** → **秒表**。

2 选择**开始**启动秒表。

3 选择**计时**记录圈数。

4 完成后，选择**停止**。

5 选择**重置**清除记录时间。

› 使用倒计时定时器

1 在功能表模式下，选择**时钟** → **计时器**。

2 设定倒计时的时间长度。

3 选择**开始**以开始倒计时。
计时器在后台进行倒计时的同时可使用其他功能。按下返回键或 [ ]，然后访问其他应用程序。

4 定时器时间结束时，点住**停止**关闭提示音。

单位换算

了解如何换算货币和测量单位。

› 执行换算

1 在功能表模式下，选择**单位换算** → 换算类型。

2 在相应字段中输入货币或测量值以及单位。

› 更新汇率

1 在功能表模式下，选择**单位换算** → **货币**。

2 选择**查看汇率**。

3 选择 ◀ 或 ▶ 以选择起始货币。

4 选择**编辑**。

5 输入新汇率值并选择**储存**。

货币换算器会预载入各种主要货币的汇率。但是，这些汇率在使用时未必精确。如欲确保货币换算准确无误，请务必在执行货币换算前先更新汇率。三星不负责货币数据的准确性或完整性。

词典

了解如何在词典中查找英文或中文字词并设置您自己的生词表。

此功能可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

› 查找字词

1 在功能表模式下，选择**词典**。

2 选择**点击以搜索**。

3 输入汉字或英文字词并选择**已完成**。

4 选择所需字词。
如欲添加字词到生词表，选择**储存**。

› 将字词添加到词典中

1 在功能表模式下，选择**词典**。

2 选择**添加新词**。

3 输入新字词以及该字词的意思。

4 选择**储存**将字词添加到词典中。

› 查看生词本

1 在功能表模式下，选择**词典**。

2 选择**查找...**下拉功能表并选择**生词本**。

3 从列表中选择字词。

› 查看历史记录

1 在功能表模式下，选择**词典**。

2 选择**查找...**下拉功能表并选择**历史**以查看已查找生词的列表。

› 测试生词本

1 在功能表模式下，选择**词典**。

2 选择**查找...**下拉功能表并选择**复习测试**。所存字词的含义将显示出来。

3 选择输入字段，然后输入对应意思的字词并选择**已完成**。

4 如欲查看答案，选择**显示答案**。

图片编辑器

可以编辑图像和应用特效。

对图像应用效果

1 在功能表模式下，选择**图片编辑器**。

2 逆时针旋转手机进入横屏模式。

3 选择**载入图像进行编辑**进入编辑模式。

4 选择一张图片 → **添加**。

5 选择**效果** → 效果选项（过滤、风格、扭曲或局部模糊）。

6 选择欲应用的效果变化，然后选择**确认**。

如欲在图片的特定区域应用模糊效果，请移动或调整矩形选框的大小，并选择**确认** → **确认**。

7 完成后，选择**文件** → **另存为**。

8 选择存储位置→ **选择**。

9 为图像输入新文件名，然后选择**完成**。

调整图像

1 打开欲编辑的图像。

2 选择**调整** → 调整选项（亮度 / 对比度或颜色）。
如欲自动调整图像，选择**自动**。

3 根据需要调整图像，然后选择**确认**。

4 用新文件名保存编辑后的图像。

转换图像

1 打开欲编辑的图像。

2 选择屏幕右下方的箭头。

3 选择 （旋转或翻转）或 （调整大小）。

4 根据需要旋转、翻转或调整图片大小，然后选择**确认**。

5 用新文件名保存编辑后的图像。

› 裁剪图像

1 打开欲编辑的图像。

2 选择屏幕右下方的箭头。

3 选择 。

4 在欲裁剪的区域移动矩形选框或调整其大小，然后选择**确认** → **确认**。

5 用新文件名保存编辑后的图像。

› 插入视觉特效

1 打开欲编辑的图像。

2 选择屏幕右下方的箭头。

3 选择 、、 或 。

4 选择视觉特效（图像、表情图标或剪切艺术），或者输入文本，然后选择**完成**。

5 移动视觉特效或调整其大小并选择**确认**。

6 用新文件名保存编辑后的图像。

我的文件

了解如何轻松快捷地访问手机或存储卡上存储的所有图片、视频、音乐、声音片段，以及其他类型文件。

› 支持的文件格式

本手机支持以下文件格式：

类型	支持的格式
图片	bmp、jpg、gif、png、tif、wbmp、agif。
视频	mp4、3gp。
音乐	mp3、3gp、aac、m4a、wma。
声音	amr、wav、xmf、imy、midi。
其它	doc、docx、pdf、ppt、pptx、txt、xls、xlsx、htm、html、svp、vbm、vcf、vcs、vnt、jad、jar、crt、der、svg、swf。

- 一部分文件不支持，具体取决于手机的软件。
- 如果文件大小超出可用的存储器，在打开文件时会出现错误。

› 查看文件

1 在功能表模式下，选择**我的文件** → 文件类型。

存储卡上的文件夹或文件采用存储卡图标加以标识。

2 选择文件夹 → 文件。

- 在**图片**中，可以查看拍摄的照片以及从其他来源下载或接收的图像。
- 在**录像**中，可播放拍摄的视频以及从其他来源下载或接收的视频。
- 在**声音**中，可播放所有铃声、音乐文件和录制的声音片段，包括语音备忘录和 FM 收音机选录。
- 在**其他**中，可查看文档和数据文件（包括不支持的文件）。

在文件夹中，选择**更多**可使用以下选项：

- 如欲删除文件，选择**删除**。
- 如欲更改文件名称，选择**重命名**。
- 如欲按需要排序文件，选择**排列方式**。
- 如欲通过蓝牙发送文件，选择**通过蓝牙发送**。
- 如欲通过 USB 连接或通过蓝牙打印照片，选择**打印通过**。
- 如欲设置文件的蓝牙可见性，选择**蓝牙可见**。

- 如欲保护文件免遭意外删除，选择**保护**。
- 如欲将备份的信息恢复到相应的文件夹，选择**恢复**。

› 打印图像

可通过 USB 连接或蓝牙无线功能来打印 jpg 图像。

使用 USB 连接打印图像

1. 用电脑数据线将手机连接到启用 PictBridge 的打印机。
2. 在功能表模式下，选择**我的文件** → **图片** → 图片。
3. 选择**更多** → **打印通过** → **USB**。
4. 设定打印选项并打印图像。

使用蓝牙无线功能打印图像

1. 在功能表模式下，选择**我的文件** → **图片** → 图片。
2. 选择**更多** → **打印通过** → **蓝牙**。
3. 选择已启动蓝牙的打印机并与之配对。► 第 106 页
4. 设定打印选项并打印图像。

› 将图像设为墙纸

可将照片或图像设为待机屏幕的背景图像。

1 在功能表模式下，选择**我的文件** → **图片** → 图片。

2 选择**更多** → **设定为** → **墙纸** → **设定**。

› 将声音片段设为铃声

可将声音文件夹中的任何音乐或声音片段设为来电铃声或闹钟。

1 在功能表模式下，选择**我的文件** → **声音** → 声音片段。

2 播放期间，选择**设定为** → **来电铃声**或**闹钟铃声**。

USIM 卡应用

使用服务提供商提供的各种附加服务。视使用的 SIM 卡或 USIM 卡而定，此功能表可以使用但标签可能不同。

在功能表模式下，选择 **USIM 卡应用**。

视频编辑器

创建视频文件，对 jpeg 和 jpg 格式的文件应用视觉效果。

› 制作新视频

1 在功能表模式下，选择**视频编辑器**。

2 逆时针旋转手机进入横屏模式。

视频编辑器界面仅在横屏模式下显示。

3 选择**点击此处导入场景**。

4 选择图片或视频类别 → 图片或视频。

5 如欲添加更多图片或视频，选择 → **添加场景**，然后重复步骤 4。

如欲选择图片显示的持续时间，选择图片 → **持续期间**。

如欲删除图片或视频，选择图片或视频 → **删除**。

如欲重新排列图片或视频，点住项目，然后将其移动到目标位置。

6 如欲在图像或视频间添加文本，选择 → **添加文本**。

7 输入所需的文本并选择**完成**。

8 移动添加的文本或调整其大小，并选择**确认**。

如欲更改文本属性或颜色，选择图标（Aa、、、 或 ）。

9 选择**点击此处添加背景音乐** → 声音类别 → 声音 → **添加**。

10 选择 → **添加转换**，在图片或视频之间添加转换效果，然后选择效果选项。

11 完成后，选择**文件**→ **输出**。
如欲保存项目以供将来使用，选择**文件** → **保存项目**。项目将保存在**其他**中。

12 输入新文件名称并选择**完成**。

› 剪切视频片段

1 导入视频。

2 选择视频 → **修剪**。

3 选择 ▶ 开始播放。

4 移动左侧的 ◀ ▼ ▶ 至所需的新视频起点处。

5 移动右侧的 ◀ ▼ ▶ 至所需的新视频终点处。

6 选择 。

7 用新文件名保存编辑后的视频。

› 分割视频

1 导入视频。

2 选择视频 → **分割**。

3 选择 ▶ 开始播放。

4 移动左侧的 ◀ ▾ ▶ 至欲将文件分为两个片段的分割点。

5 选择 ▟ 。

6 用新文件名保存编辑后的视频。

› 对视频应用效果

1 导入视频。

2 选择视频 → **效果** → 效果选项。

3 用新文件名保存编辑后的视频。

› 向视频添加字幕

1 导入视频。

2 选择视频 → **字幕**。

3 选择 ▶ 开始播放。

4 移动左侧的 ◀ ▾ ▶ 至所需的文本显示处。

5 移动右侧的 ◀ ▾ ▶ 至所需的文本消失处。

6 选择 ▟ 。

7 输入所需的文本并选择**完成**。

8 移动添加的文本或调整其大小，并选择**确认**。

如欲更改文本属性或颜色，选择文本 → 图标（Aa、T、T 或 ≡）。

9 用新文件名保存编辑后的视频。

设定

访问设定功能表

1 在功能表模式下，选择**设定**。

2 选择设定类别，然后选择选项。

3 自定义设定，然后选择**储存**或**设定**。

情景模式

选择要使用的声音设置，或根据需要自定义模式中的声音选项。

如欲自定义设置，选择 ，然后自定义以下声音选项：

› 来电

- **来电提示类型**：选择手机在收到来电时如何提示自己（铃声、振动或铃声并振动）。
- **语音通话铃声**：如果将手机的语音来电提示设置为音乐，则选择要使用的铃声。
- **视频通话铃声**：如果将手机的视频通话提示设置为音乐，则选择要使用的铃声。
- **铃声音量**：调整来电铃声的音量。

› 新信息

- **信息提示类型**：选择手机在收到信息时如何提示自己（铃声、振动或铃声并振动）。
- **信息提示音**：如果将手机收到信息的提示设置为音乐，需选择要使用的铃声。
- **信息重复提示音**：选择手机收到新信息时发出提示的频率。
- **提示音音量**：调整信息铃声的音量。

› 手机声音

- **开机类型**：选择手机开机时发出的提示类型。
- **关机类型**：选择手机关机时发出的提示类型。
- **手机声音音量**：调整手机其他声音的音量。

显示和指示灯

访问和修改以下设定以控制手机显示及指示灯的使用：

- **墙纸**：选择待机屏幕的背景图像。
- **小组件**：选择要显示在工具栏上的小组件。
- **节日墙纸**：启动或取消节日墙纸。
- **问候语**：编辑手机开机时的问候语。
- **亮度**：设置显示屏的亮度。

- **背景灯时间**：设置关闭显示屏背景灯前手机等待的时间长度。

提示音

自定义当前启用模式的声音选项。
► 第 129 页

时间和日期

访问和修改以下设定，以控制手机显示日期和时间的方式：

- **时区**：显示本地时区。
- **时间格式**：选择时间格式。
- **时间**：直接设置当前时间。
- **日期格式**：选择日期格式。
- **日期**：直接设置当前日期。
- **自动更新时间**：在跨越时区时自动更新时间。

手机设定

访问和修改以下设定，以控制手机的普通设置：

- **语言**：选择手机显示和文本输入所用的语言。
- **校准**：重新调整触摸屏的输入感应器。
- **未接来电者信息**：设置是否显示未接来电和信息的呼叫人（发送人）信息。
- **礼貌暂停**：通过将手机正面朝下来启动礼貌暂停功能，从而关闭当前事件声音。
- **个人电脑连接**：设定将手机连接到个人电脑时要启动的 USB 模式。► 第 110 页
- **授权设置**：自定义与许可密钥相关的设置，如追踪交易、过期提醒或外国网络。

触摸板

设置手机在停止使用达到指定的时间长度后自动锁定触摸屏和按键。

应用程序设定

访问和修改以下设定，以控制手机的应用程序：

› 通话

自定义通话功能设定：

- **所有呼叫**：
  - **显示我的号码**：向接收人显示自己的手机号码（必须插入 SIM 卡或 USIM 卡才可使用此功能）。
  - **自动拒绝**：指定要自动拒绝的来电列表。
  - **接听方式**：设定接听来电的方式 — 按下 [↘] 或按下任意键，或者设置手机在指定时间长度后自动接听。
  - **通话状态音**：启动或取消通话连接、分钟提示或通话断开的提示音。
  - **通话提示**：启动或取消通话提示。
  - **电话号码定位器**：启动或关闭电话号码定位器。
  - **发送短信拒绝**：选择拒接来电后给来电人发送的信息。
- **语音通话**：
  - **呼叫转移**：将来电转移到另一个号码。
  - **呼叫限制**：阻止呼入或拨出电话。
  - **呼叫等待**：指定正在通话时处理来电的选项。

- **自动重拨**：指定自动重拨未接通电话的选项。
- **IP电话**：添加或管理 IP 电话前缀号码。

• **视频通话**：
- **选择我的图像**：选择向对方显示的图像。
- **使用呼叫失败选项**：选择视频通话连接失败时的重试选项。
- **呼叫转移**：将来电转移到另一个号码。
- **呼叫限制**：封锁指定号码的来电。
- **自动重拨**：设定视频通话连接失败或中断时是否进行重拨。

• **虚拟来电**：自定义虚拟来电设定。
► 第 48 页

› 信息

自定义信息功能设定。

• **短信**：
- **发送选项**：

  网络选择：选择发送短信的网络承载类型。

  回复路径：允许收件人通过短信服务器回复您。

  获得发送报告：设置网络在信息送达后通知自己。

  保留副本：设定是否在已发送中保存已发送信息的副本。
- **短信息中心**：设置短信中心。

- **彩信**：
  - **发送选项**：
    优先级：设置彩信的优先级。
    有效期：设置信息在彩信服务器中存储多长时间。
    发送时间：设定信息发送前的延迟时间。
    隐藏地址：设置在发出的信息中隐藏自己的呼叫者 ID。
    获得发送报告：发送请求，以在电子邮件发送后发送报告（含电子邮件内容）来告知自己。
    获得读取报告：在发送信息时顺便发送请求，要求在对方阅读信息后通知自己。
    保留副本：设定是否在已发送中保存已发送信息的副本。
    添加我的名片：设置是否在发出彩信中添加自己的名片。
  - **接收选项**：
    本地网络：设定在本地服务区时，手机是否自动检索新信息。
    外国网络：设定在其他网络中漫游时，手机是否自动检索新信息。
    发送读取报告：设置网络在自己阅读电子邮件后通知发件人。
    发送送达报告：设定网络在您收到信息后通知发件人。
    拒绝匿名信息：拒绝陌生发件人的信息。
    拒绝广告信息：拒绝广告信息。

- **彩信设定**：选择用于发送或接收彩信的连接设定。
- **信息大小**：选择允许的最大彩信。可用信息大小随所在国家（或地区）而定。
- **自动调整图像大小**：设置是否调整图像大小以添加至彩信。
- **新建模式**：选择彩信的创建方式。可选择创建含有任意内容类型和任意大小的信息，或接收关于内容类型或大小的提示信息。
- **默认风格**：设定默认信息属性，如字体样式、大小、颜色和背景颜色。

• **电邮**：

- **发送选项**：

  由：输入自己的电子邮件地址作为发件人地址。

  发送帐户：选择用于发送信息的帐户。

  优先级：设置彩信的优先级。

  保留副本：设置是否在服务器中保存已发送电子邮件的副本。

  回复包括正文：设置回复电子邮件时是否包含原始电子邮件。

  转发文件：设置转发电子邮件时是否包含附件。

  获得读取报告：发送请求，以在对方阅读信息后发送读取报告（含信息内容）来告知自己。

获得发送报告：发送请求，以在电子邮件发送后发送报告（含电子邮件内容）来告知自己。

添加我的名片：设置是否在发出彩信中添加自己的名片。

添加签名：设置是否在发出电子邮件中添加自己的签名。

签名：设置签名内容。

- **接收选项**：

设定下载限制：设定可从服务器下载的电子邮件上限数。

自动检查邮件：设定手机自动连接到服务器以查收新信息。

检查间隔：设定手机查收服务器新电子邮件的频率。

发送读取报告：设置网络在自己阅读电子邮件后通知发件人。

阻止地址：阻止来自特定地址的电子邮件。

阻止主题：阻止含有特定主题的电子邮件。

- **电邮配置**：选择用于发送或接收彩信的连接设定。
- **电子邮件帐户**：设置电子邮件帐户。
- **邮件设置向导**：启动可帮助设置电子邮件帐户的向导。

- **WAP短信**:
  - **装载服务**：设置是否在打开 WAP 短信时访问链接的服务 WAP 页面。
  - **接收选项**：设置是否接收 WAP 服务器发送的信息。
- **小区信息**:
  - **启动**：设定启动或关闭小区信息。
  - **接收频道**：选择欲接收的频道。
  - **个人频道**：设置选择的频道。
  - **语言**：选择小区信息的语言。
- **语音信箱号码**：设定语音信箱服务器的号码。

› 联系人

自定义联系人设定。

- **使用的内存**：设置新增联系人的存储位置。
- **本机号码**：存储和管理自己的号码。
- **单手操作**：选择单手操作布局。联系人列表的布局改变，使惯用右手或左手的用户可以通过单手操作访问列表。

› 日历

自定义日历设定。

- **星期开始日**：设置一周开始日（星期日或星期一）。
- **浏览通过**：设定默认日历视图（按月查看、按周查看、按天查看）。

› 互联网

自定义网络浏览器设定。► 第 95 页

› 媒体播放器

自定义音乐播放器和视频播放器的设定。

- **音乐播放器设定**：设置音乐播放器选项。► 第 76 页
- **VOD设定**：选择用于播放视频点播 (VOD) 内容的连接设定。

安全

访问和修改以下设定，以保证手机和数据的安全：

- **话机**：
  - **手机锁**：启动或取消手机锁功能；该功能要求在使用手机前提供手机密码。

- **SIM锁**：启动或取消 SIM 卡锁功能；该功能要求在更改 SIM 卡或 USIM 卡时提供 SIM 卡密码。
- **隐私锁**：设定各种数据加密类型；如欲访问加密数据，必须输入手机密码。
- **改变密码**：更改话机密码。
- **手机追踪**：启动或取消手机追踪功能；该功能可帮助您在手机遗失或被盗时找到手机。► 第 36 页

• **SIM卡**：
- **PIN锁**：启动或取消 SIM 卡锁功能；该功能要求在使用手机前提供 PIN 码。
- **指定拨号模式**：启动或取消 FDN 模式；该模式可限制仅能拨打固定拨号列表上的号码。
- **更改PIN码**：更改用于访问 SIM 或 USIM 数据的 PIN 码。
- **更改PIN2码**：更改用于保护 PIN 码的 PIN2 码。

网络设定

访问或修改以下设定，以控制手机的网络选择和网络连接方式：

• **选择网络**：设定网络选择方法：手动或自动。

- **网络模式**：选择网络频段。
- **连接**：设定用于网络功能的连接设定。

内存设定

访问和修改以下设定，以控制手机的存储使用：

- **清除话机内存**：从手机存储清除选定数据。

  这将从手机存储器中永久删除所有选定数据。

- **存储卡详细信息**：访问存储卡详细信息并设定存储卡中文件的蓝牙可见性。还可格式化存储卡。
- **缺省内存**：选择在传送数据、拍摄图像和视频或录制语音备忘录时使用的默认存储位置。
- **存储器状态**：查看各类文件的已用存储量和可用存储量。

复位设置

将各种设定重置为出厂默认值。选择要重置的设定。重置设定时必须输入手机密码。

功能表功能概述

下表显示了功能表模式中的可用功能表。功能表顺序可能因手机软件的不同而有所差异，但用户可以更改顺序。提供的功能表可能随服务提供商或 SIM 或 USIM 卡而异。

记录	▶ 52	社群	▶ 102
开心网	▶ 103	FM收音机	▶ 79
音乐播放器	▶ 76	闹钟	▶ 113
互联网	▶ 95	设定	▶ 129
人人网	▶ 103	查找音乐	▶ 78
我的文件[1]	▶ 121	优酷	▶ 104
日历	▶ 89	QQ	▶ 64
照相机	▶ 65	百度	▶ 104

大智慧	▶ 104
交换 ActiveSync	▶ 101
Samsung Apps	▶ 100
图片编辑器	▶ 119
视频编辑器	▶ 125
游戏和更多	▶ 82
录音机	▶ 93
词典	▶ 117
蓝牙	▶ 105
WLAN	▶ 109
幻剑书吧	▶ 104
备忘录	▶ 92
任务	▶ 91
计算器	▶ 114
单位换算	▶ 116
时钟	▶ 114
SIM卡管理器	▶ 37
USIM 卡应用[2]	▶ 125

1. 插入存储卡后可使用更多文件夹。
2. 可用性及标签因所用的 SIM 卡或 USIM 卡而异。

故障排除

开启或使用手机时，手机提示您输入以下代码之一：

代码	尝试使用此方法解决问题：
手机锁	如果启动了手机锁定功能，则必须输入为手机设置的密码。
PIN 码	首次使用手机或启用要求提供 PIN 码时，必须输入随 SIM 卡提供的 PIN 码。使用 **PIN 锁**功能表可禁用该功能。
PUK 码	如果 SIM 卡被锁，通常是因为 PIN 码多次输错所致。如欲解锁，必须输入服务提供商提供的 PUK 码。
PIN2 码	当访问需要输入 PIN2 码的功能表时，必须输入随 SIM 卡提供的 PIN2 码。有关详细信息，请联系服务提供商。

手机显示网络或服务错误信息

- 当您位于信号较弱或接收不良的地方时，可能会丢失接收能力。请移至其他地方后再试。
- 如果未进行预订，某些选项无法使用。请联系服务提供商以了解更多详细信息。

触摸屏反应缓慢或不正确

如果手机具有触摸屏并且触摸屏反应不正确，请尝试以下操作：

- 取下触摸屏的任何保护性贴膜。保护性贴膜可能会阻止手机识别输入，我们不推荐触摸屏手机使用保护性贴膜。
- 根据设备触摸屏类型的不同，可能只能识别特定的输入。尝试使用指尖、指甲或手写笔点击图标。
- 点击触摸屏时请确保手掌干燥且干净。
- 重新启动手机以清除任何暂时性软件错误。
- 确保手机软件已升级到最新版本。
- 如果触摸屏受到刮擦或损坏，请将其交给当地的三星服务中心。

通话中断

当您位于信号较弱或接收不良的地方时，网络连接可能会断开。请移至其他地方后再试。

拨出呼叫无法接通

- 确保已按下拨号键。
- 确保已进入正确的蜂窝网络。
- 确保未对拨打的电话号码设置呼叫限制。

呼入电话无法接通

- 确保手机已开机。
- 确保已进入正确的蜂窝网络。
- 确保未对该呼入电话号码设置呼叫限制。

通话时对方无法听到您的声音

- 确保未盖住内置话筒。
- 确保内置话筒靠近您的嘴部。
- 如果使用耳机，请确保耳机连接正确。

声音质量差

- 确保未挡住手机的内置天线。
- 当您位于信号较弱或接收不良的地方时，可能会丢失接收能力。请移至其他地方后再试。

从联系人拨打电话时，无法接通

- 确保联系人列表中存储的号码正确。
- 如有必要，请重新输入并保存号码。
- 确保未对该联系人电话号码设置呼叫限制。

手机发出提示音且电池图标闪烁

电池电量不足。为电池充电或更换电池后才能继续使用手机。

电池充电异常或手机关机

- 可能是电池电极脏污所致。请先用干净的软布擦拭金色的触点，然后再尝试为电池充电。
- 如果电池无法再充足电，请妥善处理旧电池并用新电池进行更换（请参考当地法令，了解有关妥善处理电池的说明）。

手机摸上去很热

当使用耗电量大的应用程序或长时间在手机上使用应用程序，手机摸上去就会很热，这属于正常情况，不会影响手机的使用寿命或性能。

启动照相机时出现错误信息

三星手机必须拥有足够的可用存储空间和电池电量才能支持照相机应用。如果启动照相机时收到错误信息，请尝试以下操作：

- 为电池充电或换上充满电的电池。
- 将文件传送到电脑或删除手机中的文件，以释放存储空间。
- 重新启动手机。如果尝试这些操作后，依然无法正常使用照相机，请联系三星服务中心。

启动调频收音机时出现错误信息

三星手机上的调频收音机使用耳机线作为天线。未连接耳机时，调频收音机将无法接收电台。如欲使用调频收音机，请首先确保已正确连接耳机。然后，扫描并保存可用电台。

如果执行这些步骤后依然无法使用调频收音机，请尝试使用其他无线电接收器收听需要的电台。如果使用其他接收器时可以收听电台，可能是手机需要进行维修。请联系三星服务中心。

打开音乐文件时出现错误信息

三星手机可能会因为各种原因而无法播放某些音乐文件。如果在手机上打开音乐文件时收到错误信息，请尝试以下操作：

- 将文件传送到电脑或删除手机中的文件，以释放存储空间。
- 确保音乐文件未受到数字权利管理 (DRM) 保护。如果文件受到 DRM 保护，请确保拥有播放该文件所需的合适许可证或密钥。
- 确保手机支持该文件类型。

找不到另一个蓝牙设备

- 确保本机已启动蓝牙无线功能。
- 确保要连接的设备已启动蓝牙无线功能（如有必要）。
- 确保本机和另一个蓝牙设备的距离在最大蓝牙范围 (10 m) 之内。

如果以上方法仍无法解决问题，请联系三星服务中心。

将手机连接到电脑后未建立连接

- 确保所用的电脑数据线与手机兼容。
- 确保电脑上安装了合适的驱动程序，并且驱动程序已更新。

安全注意事项

为保护您和他人免受伤害或保护您的手机免于损坏，请阅读以下全部信息后再使用您的手机。

警告：防止触电、火灾和爆炸

请勿使用损坏的电源线或插头或者松动的电源插座

请勿用湿手接触电源线，或通过拉拽电线的方式拔下充电器

请勿弯折或损坏电源线

请勿在充电时使用手机或用湿手接触手机

避免充电器或电池短路

请勿使充电器或电池滑落，或对其造成碰撞

请勿使用未经制造商认可的充电器为电池充电

请勿在雷雨天气使用手机

手机可能出现故障并且增加电击危险。

请勿使用已损坏或泄漏的电池

如欲安全处置电池，请联系最近的授权服务中心。

小心处理和处置电池及充电器

- 只可使用专为手机设计且经过三星认可的电池和充电器。不兼容的电池和充电器可能造成危险或损坏手机。
- 请勿将电池或手机掷于火中。处理废旧电池或手机时，请遵守当地各项相关法规。
- 请勿将电池或手机放在加热设备（例如微波炉、烤箱或散热器）的里面或上部。电池过热可能会发生爆炸。
- 请勿挤压或刺穿电池。请勿让电池受到外部高压，否则可能导致内部短路和过热。

保护手机、电池及充电器免于损坏

- 避免让手机和电池暴露在极冷或极热的温度下。
- 极端的温度会导致手机变形、降低手机的充电容量以及缩短手机和电池的使用寿命。

- 防止电池接触金属物体，否则可能会使电池正负极连接，致使电池暂时或永久损坏。
- 请勿使用损坏的充电器或电池。

注意：在受限制区域使用手机时，请遵守所有安全警告和规定

在禁止使用手机的地方，请关闭手机

遵守所在特定区域限制使用手机的所有规定。

请勿在其他电子设备附近使用手机

大多数电子设备都使用无线电频率信号，您的手机可能会干扰其他电子设备。

请勿在起搏器附近使用手机

- 如有可能，请避免在起搏器 15 cm 范围内使用手机，其原因是手机可能会干扰起搏器。
- 如果必须使用手机，请与起搏器至少保持 15 cm 的距离。
- 如欲尽量减少对起搏器的干扰，请将身体背对起搏器使用手机。

请勿在医院或可能受无线电频率干扰的医疗设备附近使用手机

如果您个人使用任何医疗设备，请与设备制造商联系，以确保您的手机能在无线电频率中安全使用。

如果您使用助听器，请联系制造商了解有关无线电干扰的信息

有些助听器可能会受手机的无线电频率干扰，请联系制造商，以确保能安全使用助听器。

在可能发生爆炸的环境下关闭手机

- 在可能发生爆炸的环境下关闭手机，而非取出电池。
- 在可能发生爆炸的环境下始终按照规定、指示和标志进行操作。
- 请勿在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方和爆炸区域使用手机。

- 切勿在放有手机、手机零件或配件的箱子中存放或携带易燃液体、气体或易爆物品。

乘坐飞机时请关闭手机

在飞机上使用手机属于违法行为，手机可能会干扰飞机的电子导航仪。

机动车的电子设备可能因手机的无线电频率而出现故障

汽车的电子设备可能因手机的无线电频率而出现故障，有关详细信息，请联系制造商。

请遵守有关驾车时使用手机的所有安全警告和规定

开车时，安全驾车是您的首要责任。如果法律禁止，请不要在驾车时使用手机。为了您和他人的安全，请依据良好的公共素质进行操作并记住以下提示：

- 使用免提设备。
- 了解手机及其便利功能，如快速拨号和重拨。这些功能可帮助您减少使用手机拨打电话或接听来电所需的时间。
- 将手机放在容易拿取的位置，无需从道路移开视线即可拿取无线设备。如果您在不方便时收到来电，请让您的语音信箱替您接听。
- 让与您交谈的人知道您正在驾车。在交通繁忙或危险天气条件下暂停通话。雨、雨夹雪、雪、冰和交通繁忙可造成危险。
- 请勿进行记录或查找电话号码。记录“待办事项”列表或查找通讯簿会转移您的注意力，从而忽视驾驶安全的首要责任。
- 理智拨号并评估交通状况。在不前行时或交通堵塞时拨打电话。尝试计划在停车后拨打电话。如果您需要拨打电话，只拨打几个数字，再查看道路情况和后视镜，然后继续拨打。
- 请勿在谈话中情绪紧张或激动，导致分心。让与您交谈的人知道您正在驾车，并暂停有可能转移您对道路注意力的谈话。

- 使用手机求助。在发生火灾、交通意外或医疗紧急情况时拨打当地的紧急电话号码。
- 在紧急情况下，使用手机帮助他人。如果您目击车祸、犯罪现场或生命存在危险的严重紧急情况，请拨打当地的紧急电话号码。
- 必要时拨打道路救援或特定的非紧急援助号码。如果您看到不会构成严重危害的故障车辆、故障交通信号、无人受伤的轻微交通意外或者盗窃汽车行为，请拨打道路救援或其他特定的非紧急电话号码。

正确保管和使用手机

保持手机干燥

- 湿气和各种液体可能损坏手机零件或电子线路。
- 手机被弄湿时，请取出电池，请勿开启手机。用毛巾将手机擦干，并带到服务中心。
- 液体将改变标签的颜色，指示进水损坏了手机内部零件。进水可能会损坏手机，而制造商对此将不予保修。

请勿在充满灰尘、肮脏的场所使用或存放手机

灰尘可能导致手机出现故障。

请勿将手机放在斜面上

如果手机滑落，则会被损坏。

请勿将手机存放在过热或过冷的地方。请在 -20℃ 至 50℃ 之间的范围内使用手机

- 如果将手机放在封闭的车辆内，由于车辆内部温度可高达 80℃，因此手机可能发生爆炸。
- 请勿将手机长时间暴露在阳光直射环境下，如放在汽车仪表板上。
- 将电池存放在 0℃ 至 40℃ 范围的环境下。

请勿将手机与金属物品如硬币、钥匙和项链一同存放

- 手机可能会变形或出现故障。
- 如果电池触点与金属物品接触，则可能会导致火灾。

请勿将手机存放在磁场附近

- 当暴露于磁场时，手机可能出现故障或电池可能放电。
- 磁条卡（包括信用卡、电话卡、银行存折及登机卡）可能会被磁场损坏。
- 请勿使用具有磁性外壳的手机套或配件，同时避免手机长期接触磁场。

请勿在热水器、微波炉、炙热的煮食设备或高压容器附近或内部存放手机

- 电池可能会泄漏。
- 手机可能会过热而引起火灾。

请勿使手机滑落或对其造成碰撞

- 这样可能会损坏手机的屏幕。
- 如果弯折或将其变形，可能会损坏手机或零件出现故障。

请勿接近人或动物的眼睛使用闪光灯

接近眼睛使用闪光灯（如果有）可能导致视力暂时消失或损害眼睛。

确保电池和充电器达到最长使用寿命

- 电池连续充电不得超过一周，过度充电可能会缩短电池寿命。
- 电池长期放置不用会逐渐放电，使用前必须重新充电。
- 充电器闲置不用时，需断开电源。
- 电池只能用于指定用途。

电池使用寿命

以下信息基于充足电的电池。

类型 / 时间[1]	标准电池 (1200 mAh)	
	GSM	WCDMA
待机时间	最长 400 小时	最长 320 小时
语音通话时间[2]	最长 750 分钟	最长 360 分钟
视频通话时间	-	最长 170 分钟

1. 上述标注的时间为在优化网络环境下通常所达到的通话时间和待机时间，实际的通话时间和待机时间可能因 SIM 或 USIM 卡、网络和使用设置、使用情况和环境而有所不同，从而显著地短于上述标注的时间。
2. 测量时间标准：在 +10 dBm、语音半速率时，测量通话时间。

实际使用时间，取决于如何使用手机，其时间长短不一致。待机时间会随如下情况而缩短：

- 当使用手机上的附加功能时，如编辑和存储信息、玩游戏及连接网络。
- 频繁离开服务区。
- 在本地网络服务区以外使用手机。
- 反复使用通话模式。

使用制造商认可的电池、充电器、配件和用品

- 使用通用电池或充电器可能会缩短手机的使用寿命或导致手机出现故障。
- 在用户使用未经三星认可的配件或用品时，三星不对用户的安全负责。

请勿咬或吸吮手机或电池

- 这样做可能会损坏手机或引起爆炸。
- 如果儿童使用手机，请确保他们正确地使用手机。

使用手机通话时：

- 保持手机呈竖直方向，如同使用传统电话一样。
- 直接对着话筒说话。
- 请勿接触手机的内置天线位置。接触天线会降低通话质量或导致手机发送超过所需的无线电频率。
- 请轻握机身，避免按键用力过猛，并使用特殊功能（如模板和预测文本）以减少必要的按键次数，并时常暂停使用。

保护听力

- 过度接触强音会造成听力损伤。
- 驾车时接触强音可能会分散您的注意力，从而造成事故。
- 始终把音量调低再将耳机插入音频来源，并仅使用所需的最低音量设置收听谈话或音乐。

在行走或移动期间使用手机的注意事项

始终注意周围环境，以避免伤害自己或他人。

请勿将手机放在后裤袋或挂在腰部

如果摔倒，您可能会受伤或损坏手机。

请勿拆卸、改装或修理手机

- 制造商对手机的任意变动或改装将不予保修。如需维修，请把手机带到三星服务中心。
- 请勿拆卸或刺穿电池，其原因是这可能会导致爆炸或火灾。

请勿给手机上油漆或粘贴纸

油漆和贴纸会阻塞手机零件并妨碍正常使用。如果对手机的漆或金属零件过敏，可能会引起皮肤瘙痒、湿疹或皮肤肿胀。当出现上述情况，请停止使用并咨询医生。

清洁手机时：

- 用毛巾或橡皮擦擦拭手机或充电器。
- 用棉花球或毛巾清洁电池触点。
- 请勿使用化学物质或清洁剂。

请勿在屏幕有裂痕或破损时使用手机

碎玻璃可能伤害到您的手和脸。将手机带到三星服务中心予以修理。

请勿将手机用于指定用途之外的任何其他用途

在公共场所使用手机时避免干扰他人

请勿让儿童使用手机

手机不是玩具。请勿让孩子玩手机，因为他们可能会伤害到自己和他人、损坏手机或拨打电话增加您的费用。

小心安装手机和设备

- 确保将手机或相关设备安全地安装于车内。
- 不可将手机和配件安放于气囊张开区域里或附近。无线设备安装不当时，如果气囊迅速膨胀，会导致严重损伤。

只允许具备相关资格的人员维修手机

若由不具备相关资格的人员维修手机可能会造成手机损坏，并且不予保修。

小心拿取 SIM 或存储卡

- 手机正在传送或存取信息时，请勿取出卡，否则可能造成数据丢失或损坏手机和存储卡。
- 防止卡受到剧烈撞击、静电和来自其他设备的电磁干扰。
- 请勿用手指或金属物体触摸金色触点。如果卡不干净，请用软布擦拭。

确保使用紧急服务

在某些地区或情况下，可能无法用手机进行紧急呼叫。在去偏远或未开发的地区旅行之前，请拟定代用的紧急服务人员联系方法。

请务必将重要数据备份

如果发生数据丢失，三星将不负任何责任。

请勿散发受版权保护的内容

请勿散发未经版权所有人许可录制给他人的受版权保护的内容。该行为违反版权法。制造商对用户对受版权保护的内容进行的任何违法行为而导致的法律问题不负有任何责任。

产品中有毒有害物质或元素的名称及其含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr^{6+})	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件	X	O	O	O	O	O
塑料	O	O	O	O	O	O
金属	X	O	O	O	O	O
电池	X	O	O	O	O	O
附件	X	O	O	O	O	O

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有毒有害物质或元素的使用控制到了最底线。三星公司会继续努力通过改进技术来减少这些物质和元素的使用。

本产品的“环保使用期限”为 20 年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本使用说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

免责声明

通过本设备可用的所有内容和服务均属于第三方，并受版权、专利、商标和其它知识产权法的保护。这种内容和服务只用于个人非商业性使用。在没有获得内容拥有者或服务提供商的许可时，您可能无法使用任何内容或服务。

除上述限制之外，除非获得应用内容或服务提供商的明确许可，否则，通过本设备显示的任何内容或服务，您都可能无法修改、复制、重新发表、上传、邮寄、传输、翻译、销售、新建派生作品、开发或以任何方式分发。

“第三方内容和服务‘按原样’提供 。无论为任何目的，三星对提供的内容或服务不提供任何明示或暗示保证。三星公司明确声明，不承担任何隐含的保证，或通过法规、普通法或以其它方式[包括但不限于适销性或针对特定用途的适用性] 认可的条款或条件。

在任何情况下（包括疏忽），通过本设备提供的任何内容或服务，即使事先已被告知有发生这种损害的可能性，无论是在合同或侵权、对任何直接、间接、意外、特别或相应损失或损害赔偿费用、律师费、各种开支或由此引起的任何其它损失或损害、或连接任何包含的信息、或由您或任何第三方使用任何内容或服务引起的结果，三星对其准确性、有效性、及时性、合法性或完整性都不提供保证。”

第三方服务可能在任何时间停止或中断，三星对任何内容或服务可使用的时间段不负任何责任或担保。内容和服务由第三方通过三星控制之外的网络和传输设备进行传输。除免责条款的一般性之外，三星还明确表示，对本设备适用的任何内容或服务的任何中断或延迟不承担任何责任或义务。

三星对涉及内容和服务的客户服务既无责任也无义务。任何与内容或服务相关的服务要求都应直接由内容和服务提供商负责。

- 本使用说明书中的一些内容可能与手机不完全相符,取决于手机软件或服务提供商。
- 手机和配件可能与本使用说明书中的图示有所不同,取决于国家。
- 本产品电磁辐射比吸收率(SAR)最大值为0.758 W/kg,符合国家标准GB21288-2007的要求。

- 天津三星通信技术有限公司
  地址:天津市西青区微电子工业区微五路9号(邮编:300385)

- 深圳三星科健移动通信技术有限公司
  地址:中国广东省深圳市南山区高新北区松坪街2号三星科健园(邮编:518057)

- 惠州三星电子有限公司
  地址:中国广东省惠州市陈江镇(邮编:516029)

SAMSUNG
ELECTRONICS

中国印刷
GH68-34095A
www.samsung.com/cn
中文 04/2011 版本 1.0